

SWISSINT

تساهم هذه الأنواع الثلاثة بـ 99% من إجمالي مبيعات المساحات لدى المراكز المتخصصة

الشفرات المطاطية لمساحات الزجاج, الخيار الذكي ... البديل الأفضل عن مساحات الزجاج التقليدية عالية الثمن



Where to sell – what to sell ?

Garages, Workshops

1 Carton (40 Stk.) Art. Nr. PKW 63610 610mm
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. PKW 63750 750 mm
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. AT 750 750 mm —> (New Generation for: Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)

Tyre service & window repairs

1 Carton (40 Stk.) Art. Nr. PKW 63610 610 mm
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. PKW 63750 750 mm
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. AT 750 750 mm —> (New Generation for: Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)

Rural & building machines

1 Carton (40 Stk.) Art. Nr. PKW /TRUCK 63610 610 mm
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. CAR / TRUCK 85750 750 mm

Truck, transport & cargo

1 Carton (40 Stk.) Art. Nr. PKW /TRUCK 63750 750 mm 90%
1 Carton (20 Stk.) Art. Nr. LKW 85750 750 mm 10%

Bus companies

1 Karton (20 Stk.) Art. Nr. LKW 1050 1050 mm

قطع غيار الماسحة هو الخيار الأمثل لجميع أنواع مساحات الزجاج ...

طريقة سهلة للتخزين !!! يلزم العديد من السيارات الحديثة ثلاثة أنواع مساحات زجاج مطاطية مختلفة, من حيث الطول, الحجم, النوع. الآن يمكن حل هذه المشاكل باستخدام نوع واحد من الشفرات المطاطية ذات طول واحد يلائم جميع السيارات, عن طريق إزالة الأجزاء الزائدة من الماسحة بكل سهولة.

توفير للوقت !!! يمكن الآن توفير الكثير من الوقت المستخدم في البحث عن الشفرات المطاطية للمساحات باستخدام شفرة مطاطية واحدة تلائم جميع أنواع السيارات.

تغيير الشفرات المطاطية للمساحات باستخدام هذه الطريقة يضمن لك استمرار الخدمة بكفاءة المساحات الأصلية والتي تم اعتمادها من قبل صانعي السيارات والتي سبق فحصها في نفق الهواء المخصص للتجارب على السيارات في حالة القيادة بسرعات مختلفة.

SWISSINT

تعليمات تركيب شفرات المساحات المعدنية



1. قم بإزالة الشفرات القديمة من المساحات.



2. قم بادخال أداة الضبط خلال الحواف المعدنية, للحصول على القياس المطلوب.




SWISSINT

3. تأكد من ادخالك الشفرة البديلة بحرص.




حتى تأخذ الشفرة مكانها الصحيح.

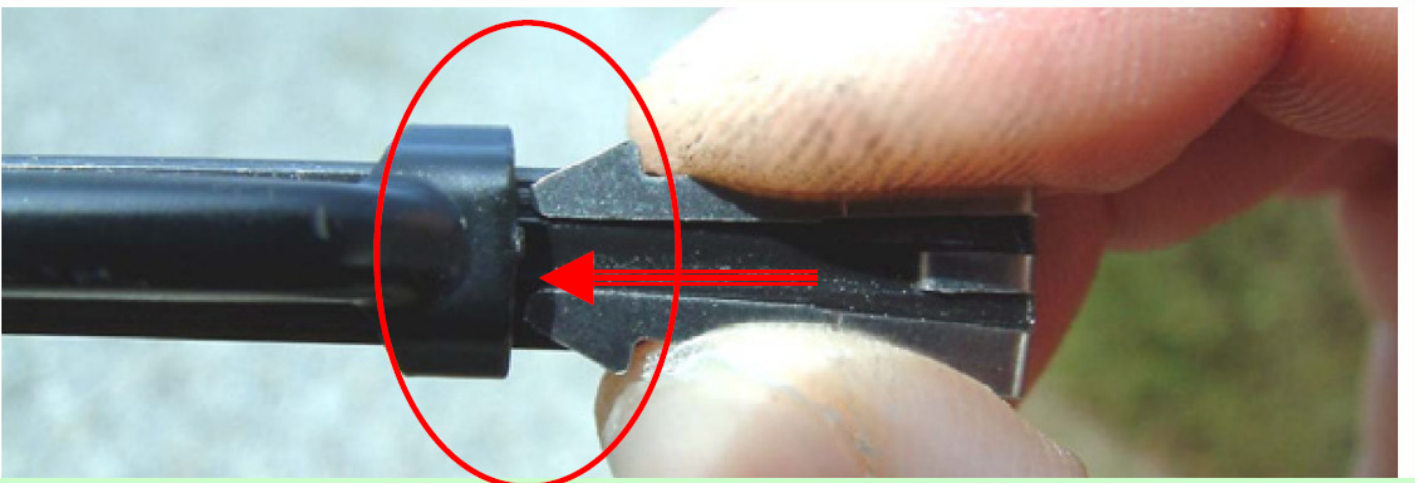

SWISSINT

4. قم بإزالة الجزء الزائد (تقريبا 1.5 سم من نهاية الأطراف).

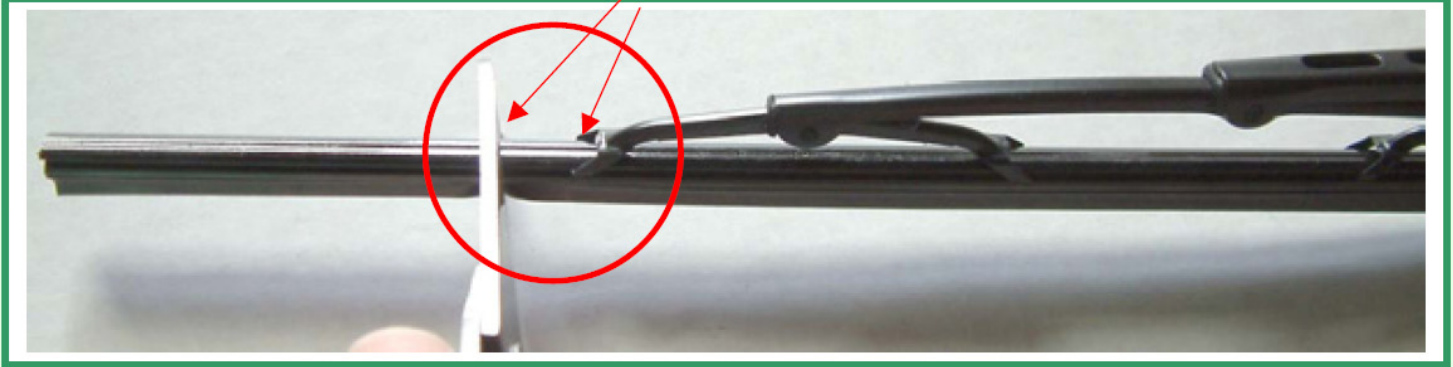

لا نقوم بإزالة شفرات المساحات من السيارة, بل نقوم بتبديلها على السيارة.
95% من الشفرات الموجودة في الأسواق هي شفرات معدنية.

مع نظام شفرات المساحات الجديد, يمكن تغيير الشفرات بسهولة وسرعة فائقتين.....




SWISSINT

تعليمات تركيب
شفرات المساحات للزجاج الخلفي



1. قم بسحب الشفرة المطاطية
القديمة من الاطار.

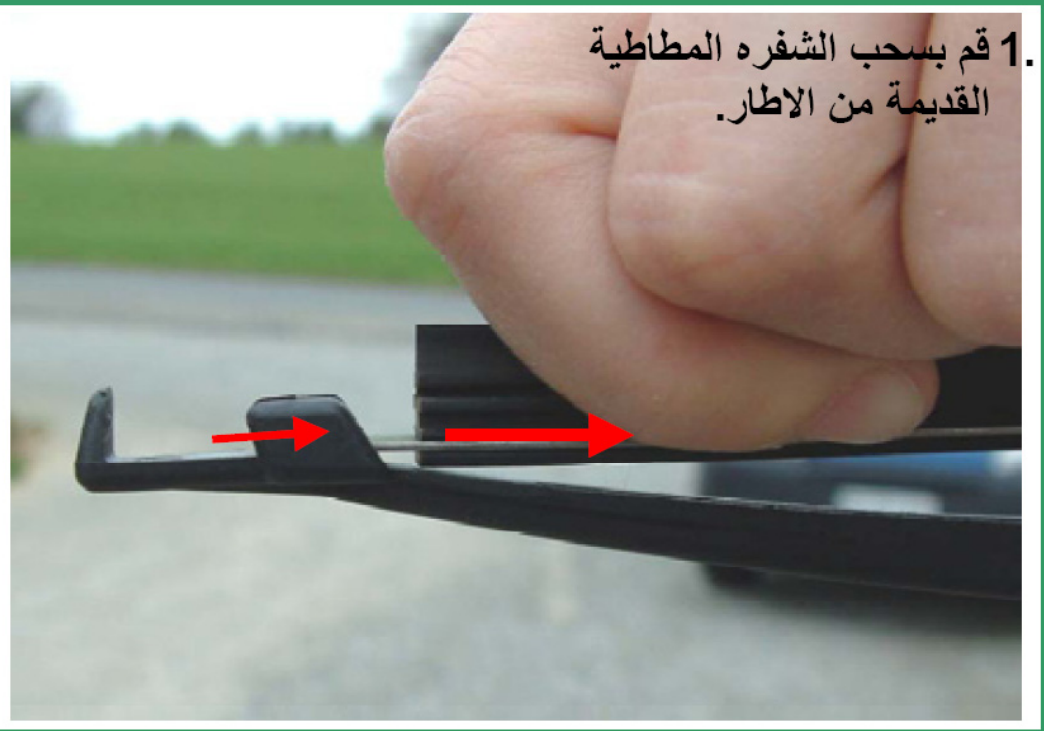

هذه الشفرات المطاطية مغلقة من الجانبين.




SWISSINT

2. قم بقطع الاضافات أو انزعها باستخدام الزرادية.



3. قم بادخال الشفرة بالكامل داخل الحواف المعدنية ابتداءً من الطرف الذي قمت بقطعه في الخطوة السابقة.

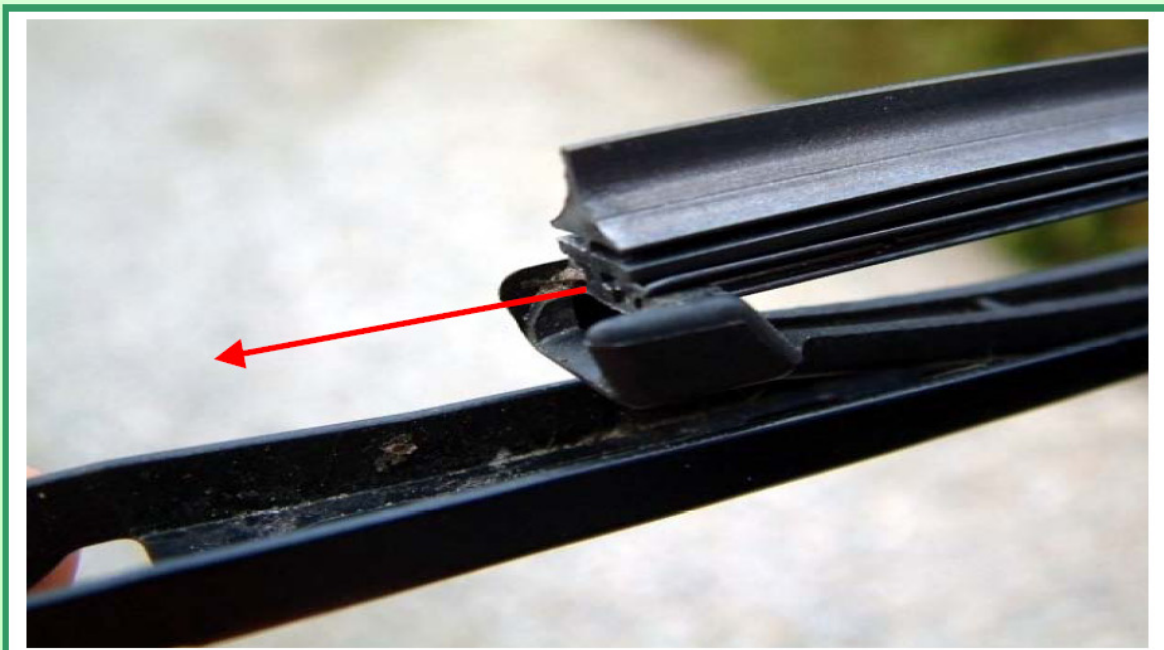


SWISSINT

4. قم بقطع الطول الزائد.



5. ارفع واثنى الشفرة بحركة انزلاقية داخل الحافة الأخيرة.

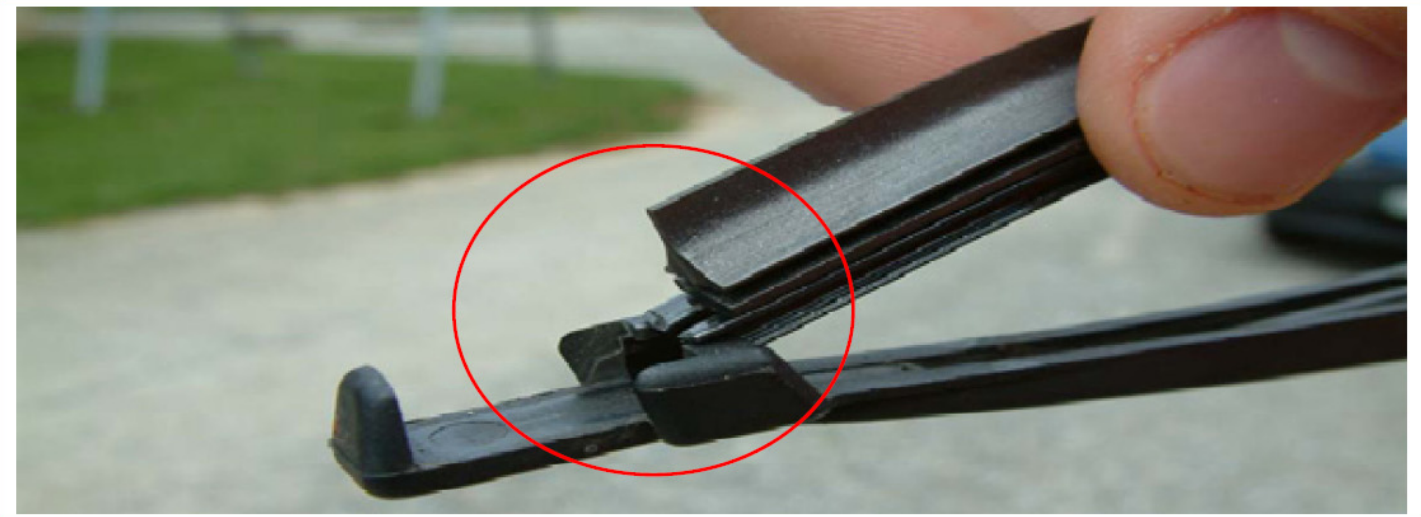


SWISSINT


تعليمات اعادة التعبئة ل "Aerotwin"



1. قم بنزع الأطراف البلاستيكية. 2. قم بسحب الخفاف الى الأعلى.

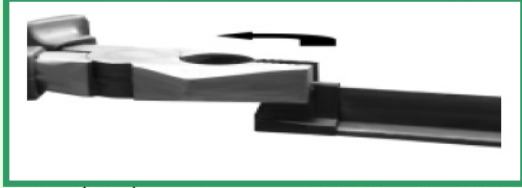

3. قم بإزالة المطاط القديم. 4. قم بإدخال المطاط الجديد، وقص أية أجزاء زائدة

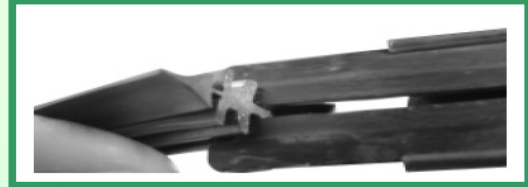

5. قم بضغط الخفاف الى الأسفل. 6. قم بإعادة الأطراف البلاستيكية.

