

## 伍尔特雨刷条



### 客户 - 产品

#### 汽修厂, 维修站

1 x Car 63610	610 mm
1 x Car 63750	750 mm
1 x AT 750	750 mm 适用车型: VW, Porsche, Ford, Skoda, Volvo, Mercedes, Seat, Renault, Peugeot

#### 轮胎保养/车窗修理店

1 x Car 63610	610 mm
1 x Car 63750	750 mm

#### 建筑用机动车辆

1 x Car 63610	610 mm
1 x Car 85750	750 mm

#### 货运公司

1 x Car 63750	750 mm
1 x Truck 85750	750 mm

#### 公交公司

1 x Truck 85750	750 mm
1 x Truck 851050	1050 mm

- 1.) **伍尔特雨刷条**是各类雨刮的必备之选
- 2.) 对于新投产的车而言, 通常需要大约2-3年时间, 配套的雨刮才会在汽车零部件市场上销售; 而伍尔特雨刷条可解您燃眉之急。
- 3.) 存储极为方便。许多的新型车会有三种不同的雨刮, 比如长度不同, 类型不同等等。特定长度的单支伍尔特雨刷条即可满足不同长度雨刮的要求(雨刷条长短可以自行剪切)。
- 4.) 伍尔特雨刷条只替换橡胶刷条, 您可一直拥有优质的原厂原配雨刮。只替换刷条的雨刮完全保有原配特性, 在各类状态甚至高速行驶状态下也不会产生任何问题。



## 雨刷条安装说明

### 金属类支架式雨刮



#### 1. 取下旧雨刷条



#### 2. 使用配套尺寸调节工具依次穿过各固定爪 以便安装时雨刷条能方便通过






## 3. 穿入雨刷条



直到雨刷条完全通过, 扣住末端

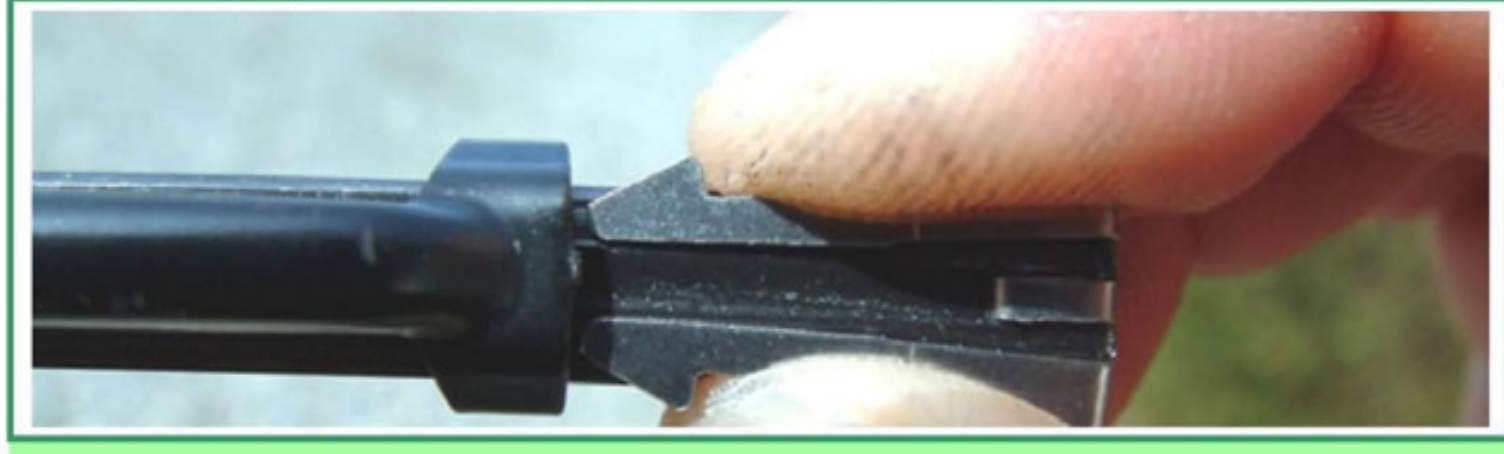



# Intrace AG

# Swissint

4. 剪去多余部分 (多留出大约1.50cm)



完工



无需从车上取下雨刮架就能更换雨刷条!  
- 市场上大约90%为金属架雨刮.

伍尔特雨刷条的单独替换与雨刮的整体替换同样方便, 甚至更为快捷




## 雨刷条安装说明 (支架式及后窗雨刮)

此类雨刮架两端均为封闭式



### 1. 取下旧雨刷条

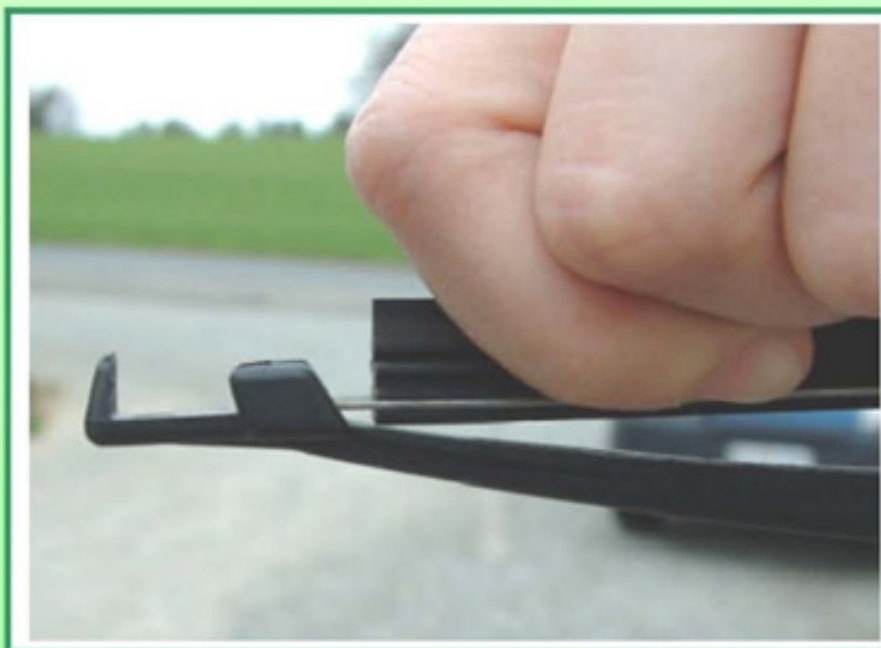



## 2. 剪/拔去雨刷条一端扣钩



## 3. 以雨刷条拔/剪去扣钩一端为头，使其依次穿过雨刮架上的固定爪（最后一个除外）




## 4. 剪去多余部分



## 5. 适当弯曲雨刷条使其穿过最后一个固定爪



完成!

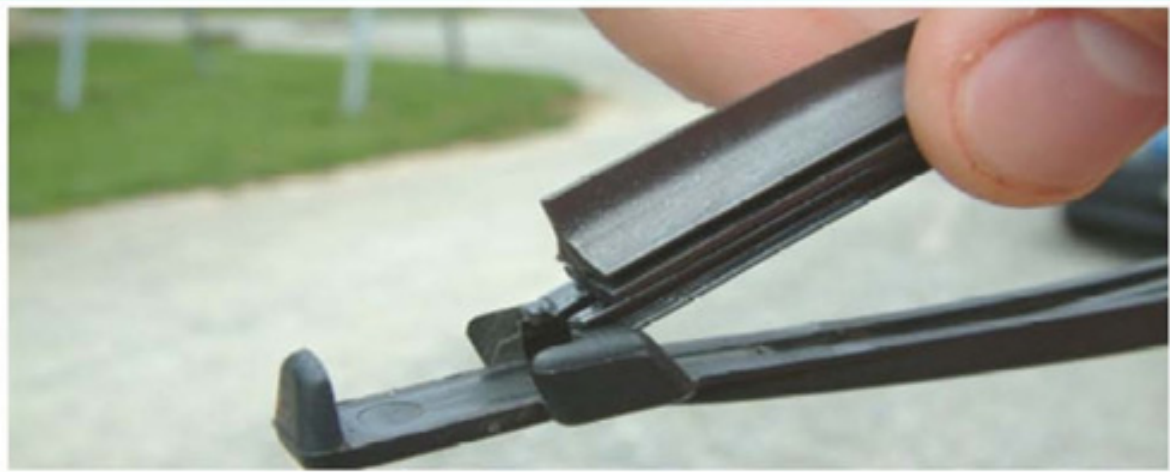




## 雨刷条安装说明

### AEROTWIN 无支架雨刮


适用车型: VW, PORSCHE, FORD, SKODA  
VOLVO, MERCEDES, SEAT, RENAULT, PEUGEOT



#### 1. 取下末端塑料套

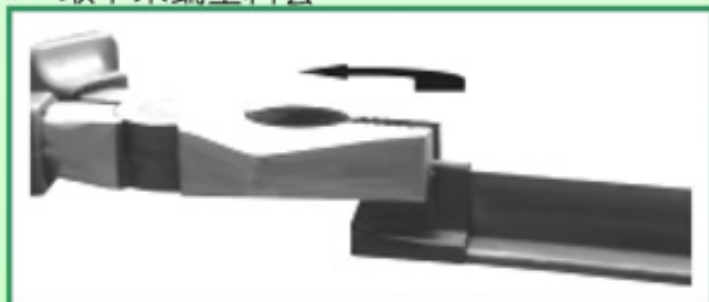

#### 2. 扳起固定钩

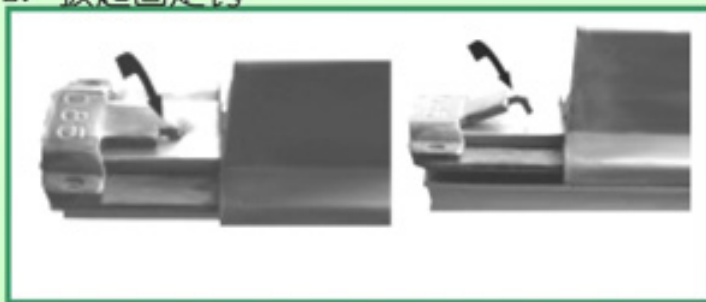

#### 3. 取下旧雨刷条



#### 4. 穿入新雨刷条 - 剪去多余部分



#### 5. 压下固定钩



#### 6. 装上末端塑料套

