

# SWISSINT

## Vervangrubbers voor ruitenwissers

Wiskwaliteit en levensduur nagenoeg identiek aan originele rubbers



### Wat hebben we nodig?

#### Garages

1 karton (40 st.) 610 mm, Art.-Nr. 63610

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. 63750

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. AT 750 (Mercedes, VW, Audi, Alfa Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen, Fiat)

#### Bandencentrales of ruitenherstellers

1 karton (40 st.) 610 mm, Art.-Nr. 63610

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. 76750

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. AT 750 (Mercedes, VW, Audi, Alfa Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen, Fiat)

#### Landbouwvoertuigen, Werfvoertuigen

1 karton (40 st.) 610 mm, Art.-Nr. 63610

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. 63750

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. 85750

#### Transportfirma's

1 karton (40 st.) 750 mm, Art.-Nr. 63750 90 %

1 karton (20 st.) 750 mm, Art.-Nr. 85750 10 %

#### Busfirma's

1 karton (20 st.) 1050 mm, Art.-Nr. 0848851050

# SWISSINT

## SWISSINT – Refills: Hoe monteren bij metalen ruitenwischerhouders?



1. Oude rubber verwijderen uit de metalen houder.




2. Het sjabloon door de metalen houder halen zodat de opening voor de Refill op maat gemaakt wordt.




# SWISSINT

3. De Refill wordt op de volgende manier aangebracht...

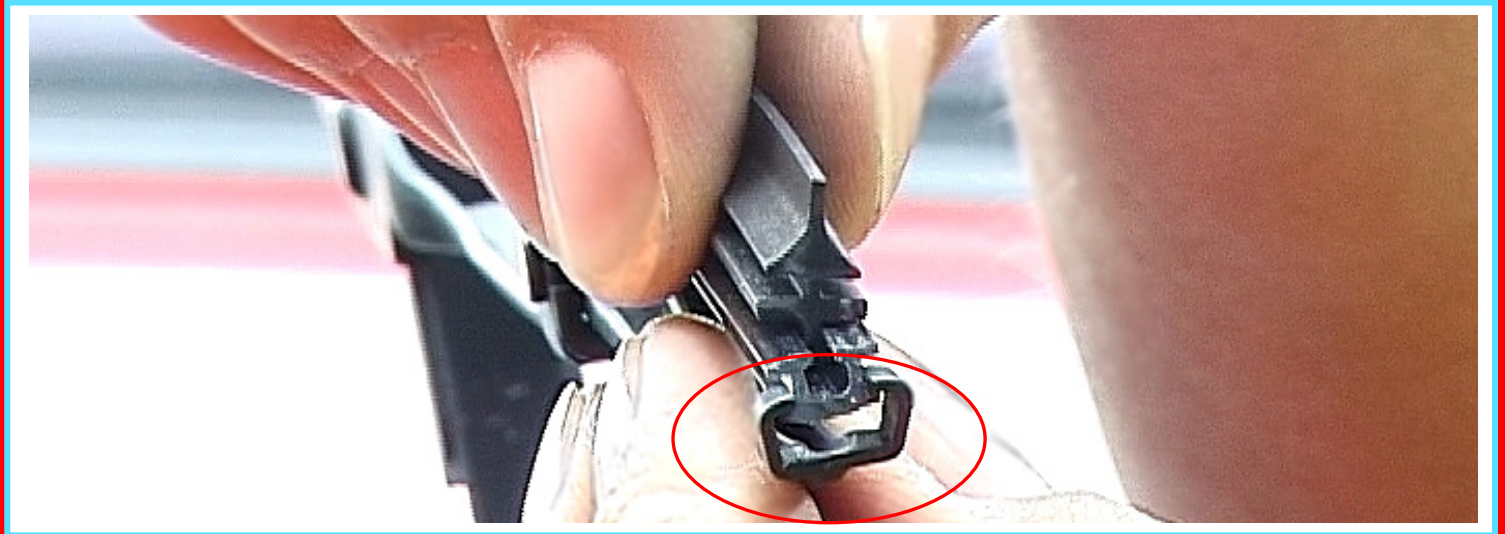


Eindhaakjes vastklikken in de metalen houder.

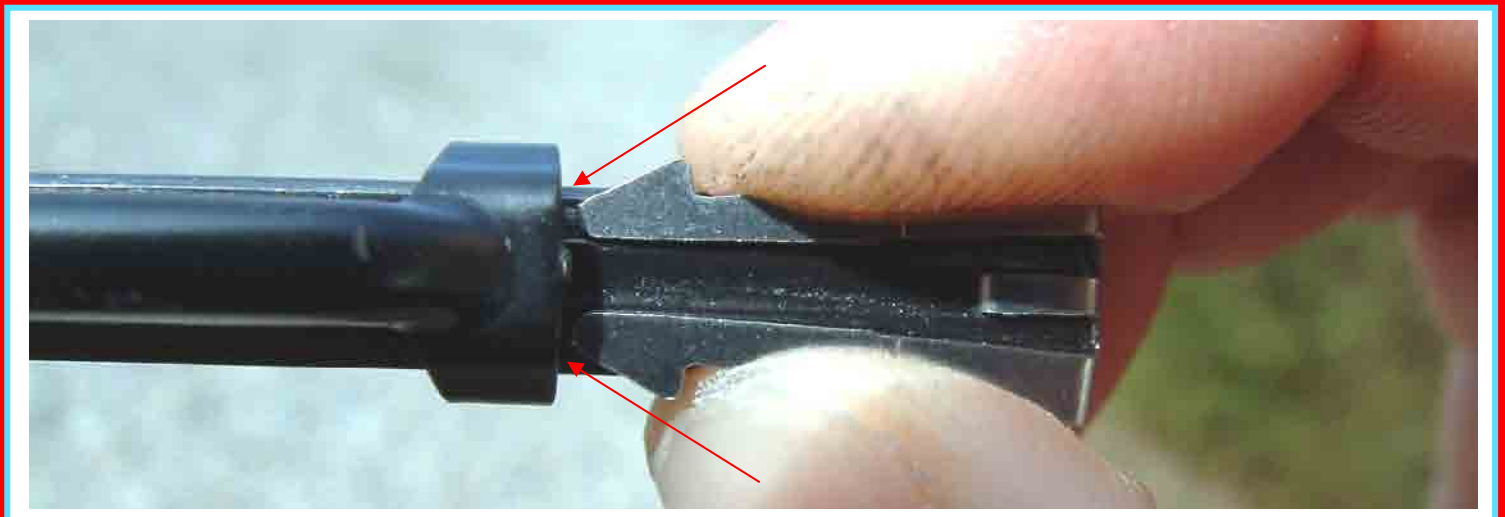

# SWISSINT

4. Overschot afknippen (ongeveer 15 mm overlaten).

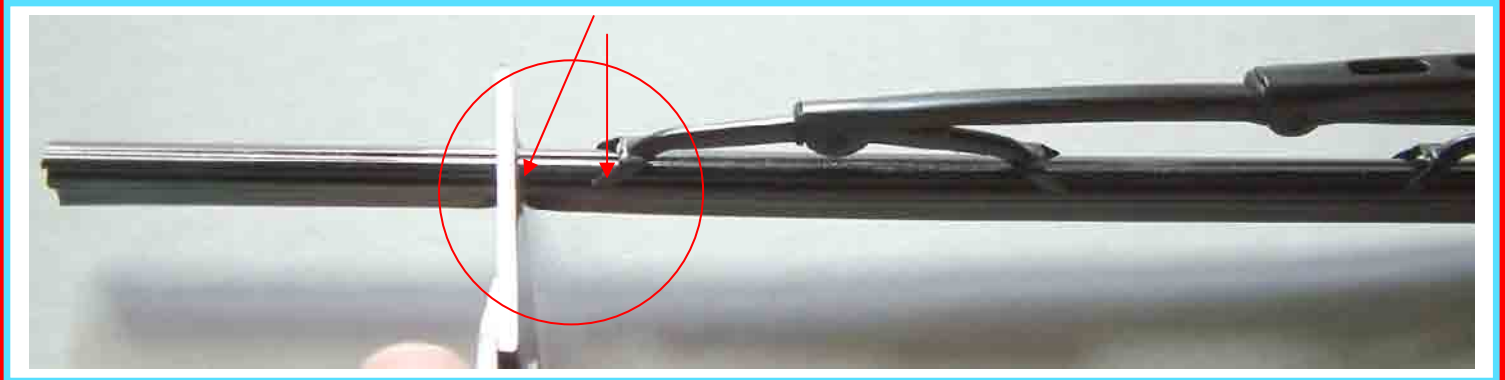

*Klaar is de montage!*



Het is niet nodig het ruitenwischerblad af te nemen. De Refills worden zo op het voertuig vervangen. Ongeveer 90% van de houders zijn van metaal.

Met dit systeem zijn de ruitenswisserrubbers evensnel gemonteerd als de volledige ruitenwischer.




# SWISSINT

Hoe de ruitenwisserrubber vervangen bij een volledig gesloten achterrauitenwisser of „Champion“-ruitwisser?



1. Oude ruitenwisserrubber een beetje terugschuiven en dan volledig verwijderen.

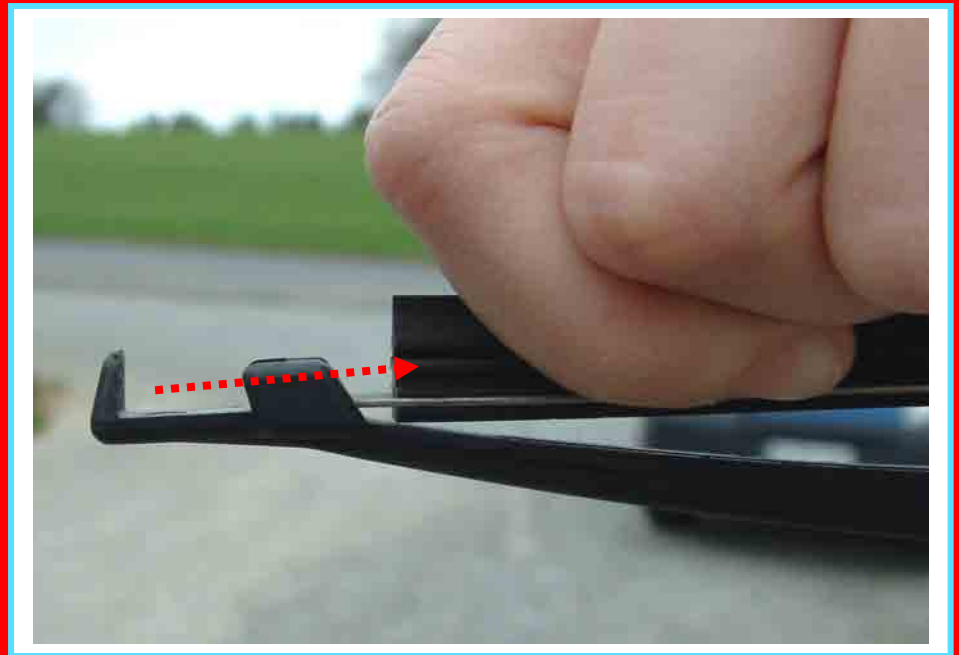

Deze ruitenwisherhouder is aan beide zijden afgesloten.




# SWISSINT

2. Bij de vervangrubber de metalen haakjes afknippen.




3. De vervangrubber in de houder schuiven langs de zijde waar de metalen haakjes werden afgeknipt. Nu de vervangrubber door de houders schuiven tot op het einde.

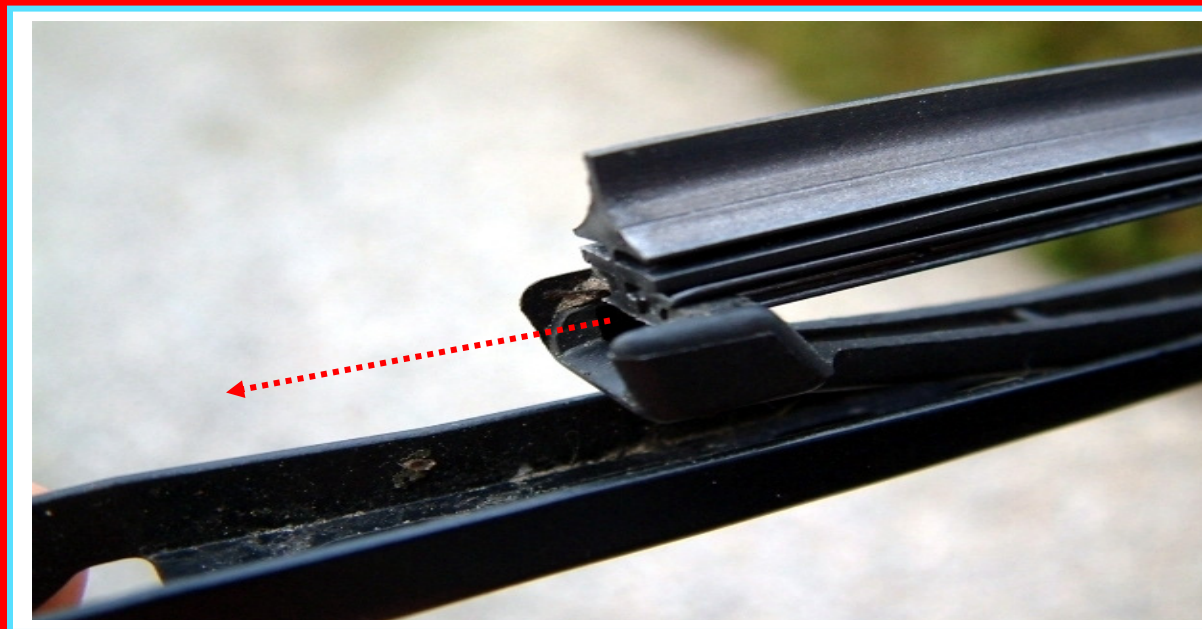


# SWISSINT

4. Overschot met een tang afknippen. (ongeveer 5 mm spel laten)

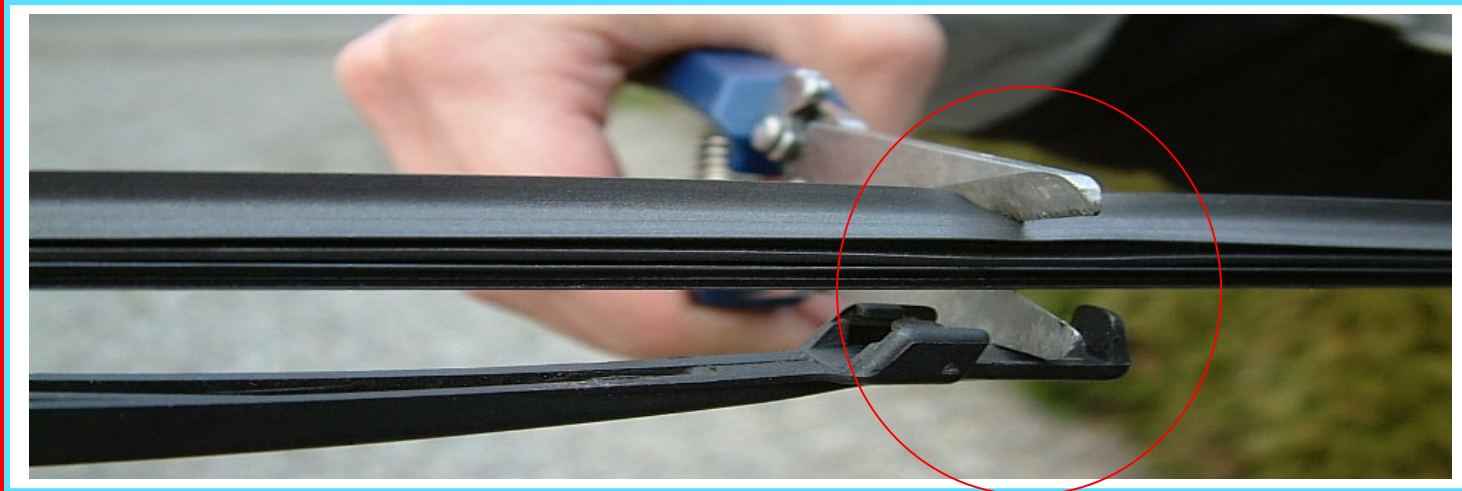

5. De Refill buigen en in de laatste houder schuiven. Klaar!

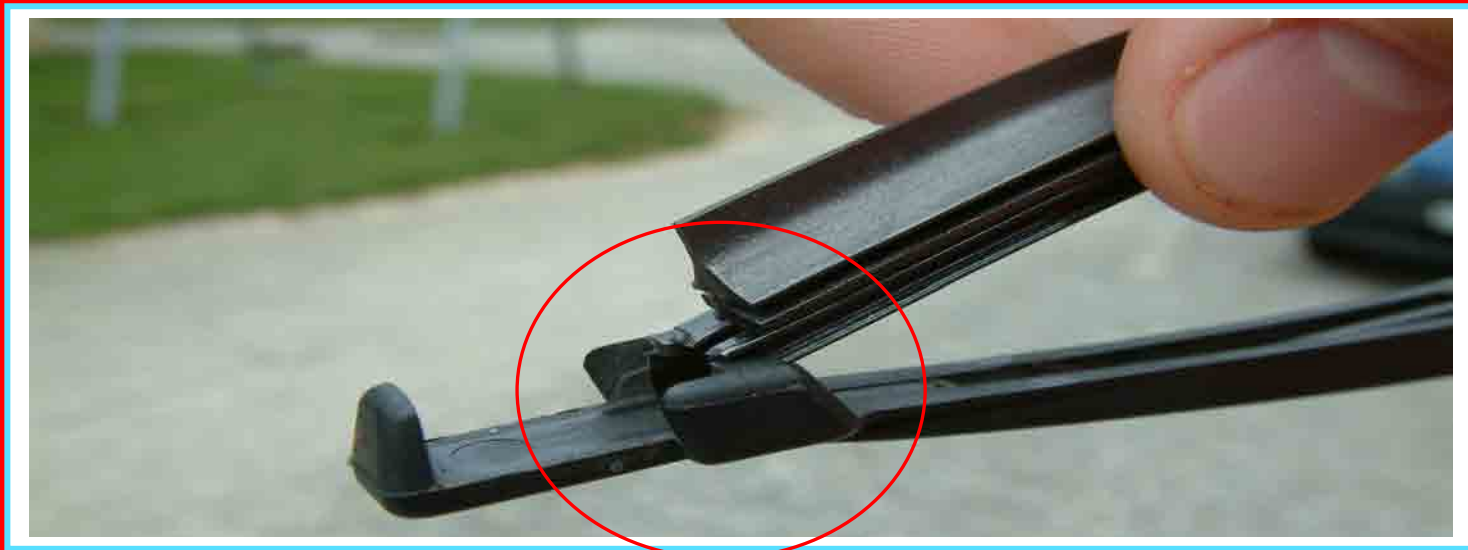


# SWISSINT


## Verangrubbers voor vervangbare Aerotwin



Dekking

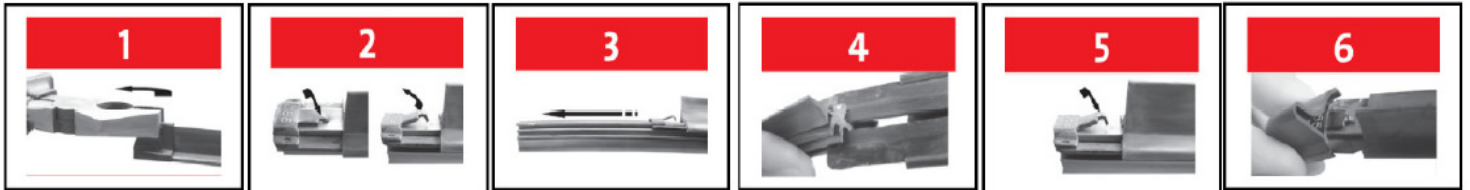

Cover neemt niet weg

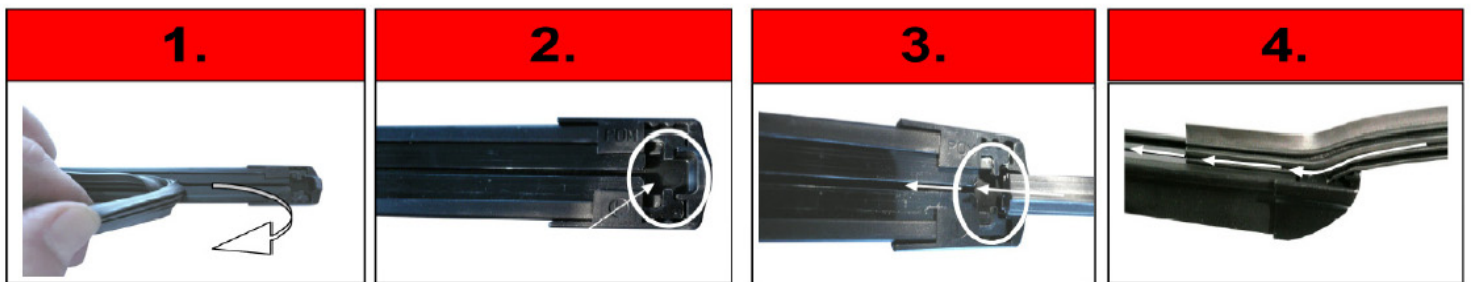

## Ruitenwisser achter

