

SWISSINT

Swissint –Atsarginės valytuvų gumelės

ORIGINALI KOKYBĖ



Kokių atsarginių valytuvų gumelių reikia mūsų servisui?

Automobilių servisai

1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. AT 750 750 mm

(Naujos kartos: Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)

Padangų ir automobilių stiklų servisai

1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. AT 750 750 mm

(Naujos kartos: Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)

Žemės ūkio technika, statybinė technika

1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63610 610 mm

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 85750 750 mm

Transporto įmonės, vežėjai

1 pakuotė (40 vnt.) Prek. Nr. 63750 750 mm 90%

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 85750 750 mm 10%

Autobusų servisai

1 pakuotė (20 vnt.) Prek. Nr. 851050 1050 mm (prekę tik pagal spec. užsakymą)

1. Tai yra puikus automobilių langų valytuvų asortimento papildymas .
2. Praeina beveik 2 metai, kol rinkoje pasirodo pirmieji valytuvai ką tik išleistiems automobiliams. Mes galime padėti ir šiems mūsų klientams.
3. Paprastesnis naudojimas, nes daugelis automobilių turi tris skirtingų ilgių valytuvus, o mes jiems galime pasiūlyti vieną ilgį, nes nereikalingas ilgis – nukerpamas.
4. Dirbtuvėms, kuriose ribotos sandėliavimo galimybės ir kurios nenori turėti lentynų užkrautų prekėmis kurių neįmanoma parduoti. Šios gumelės puiki alternatyva, nes tinka visų ilgių Bosch valytuvams.
5. Kai keičiame tik gumeles – lieka nepakitę testo vėjo tunelyje rezultatai, jau nekalbant apie tai, kad valytuvai nepakyla važiuojant didesniu greičiu.

SWISSINT

SWISSINT –atsarginės gumelės. Kaip Swissint atsarginės gumelės montuojamos į metalinius valytuvus?



1. Ištraukti senas gumeles su metaliniais stiebeliais iš valytuvų.




2. Specialių įrankių (Prek. Nr. 00848 196 30) praplatinti metalinius valytuvų laikiklius, ir priderinti ploti prie atsarginių gumelių pločio.




SWISSINT

3. Taip atsarginė Wurth gumelė yra įdedama į metalinius laikiklius.

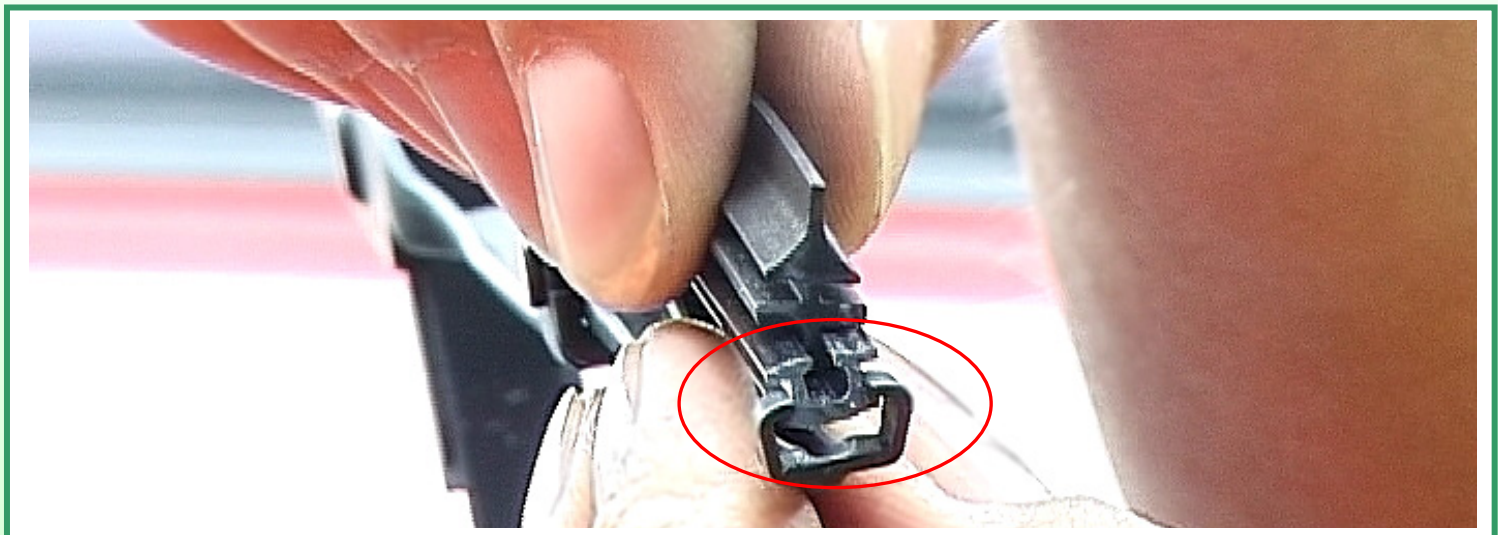


Traukti gumelę kol neužsifiksuoja galinis laikiklis

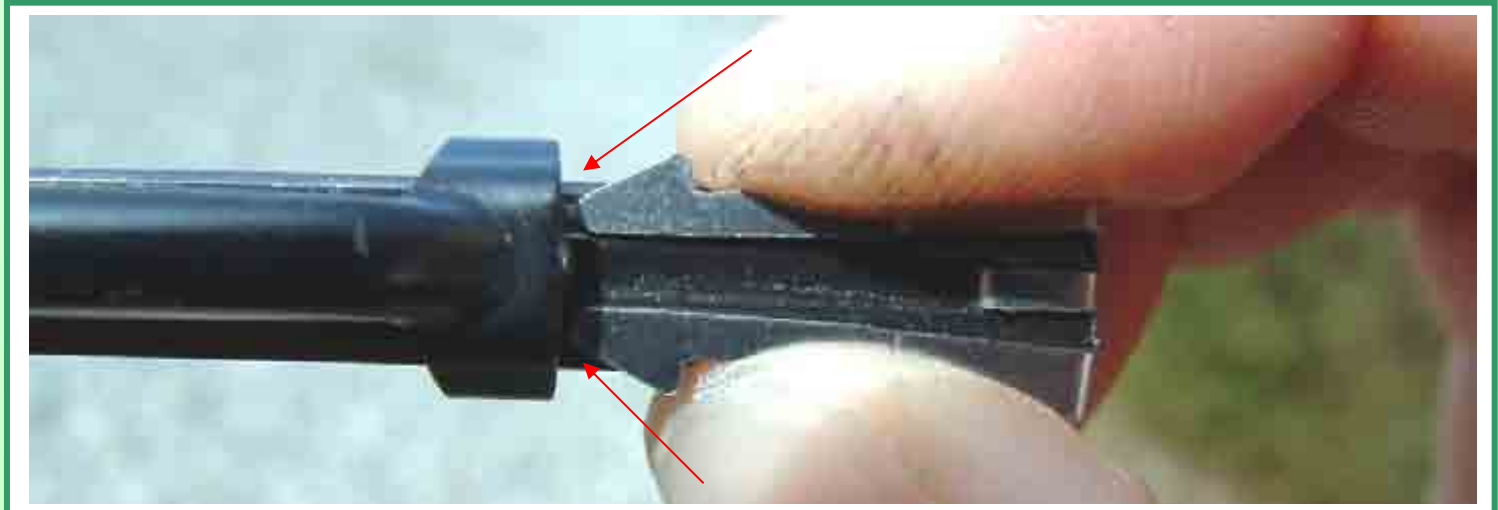

SWISSINT

4. Svarbu!! Nereikalingas ilgis nukerpamas, paliekant apie 1,5 cm atsargą.

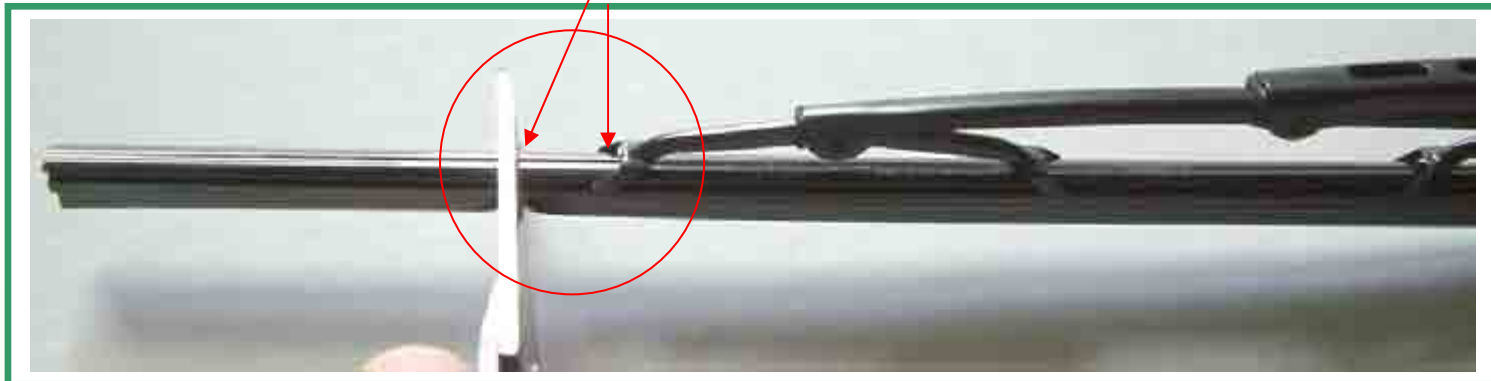

Štai ir viskas!



Jūs galite nenuimti valytuvo nuo automobilio, kai keisite gumeles. Jas galite keisti tiesiai ant automobilio. Apie 90% visų naudojamų valytuvų korpusų – metaliniai.

Su šia fiksavimo sistema – atsarinės valytuvų gumelės montuojamos taip pat greitai kaip ir keičiami visi valytuvai.




SWISSINT

Atsarginių gumelių montavimas į uždarus klasikinio tipo korpusus.
(Plastikiniai valytuvų laikikliai)



1. Seną gumelę su metaliniais stiebeliais patraukti šiek tiek atgal ir išimti.

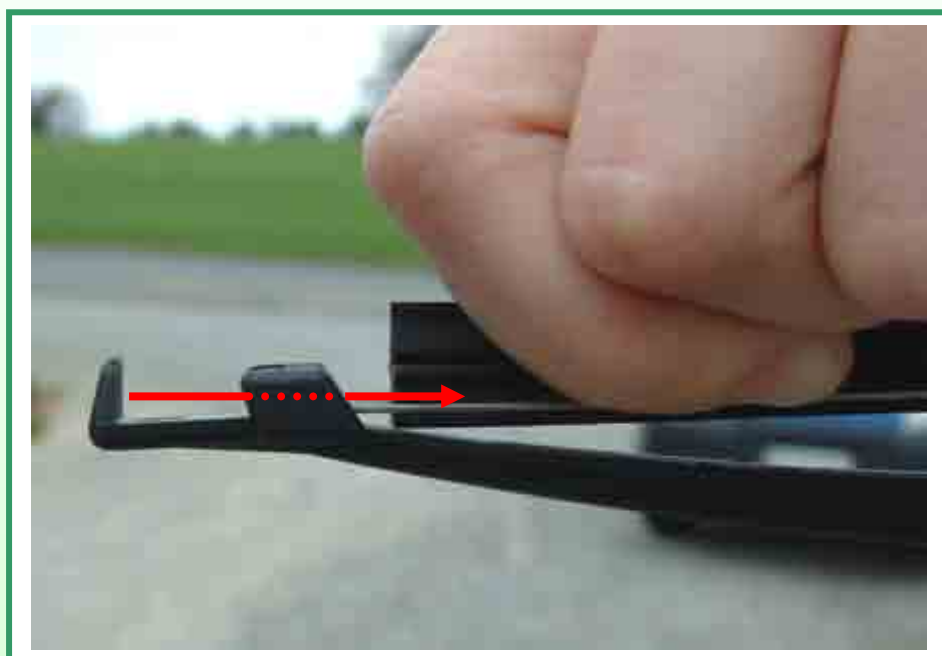

Jūsų rankose tuščias laikiklis paruoštas naujai gumelei.




SWISSINT

2. Nukirpti metalinį fiksatorių nuo atsarginės gumelės.




3. Atsarginę gumelę dėti ta puse, nuo kurios buvo nukirptas metalinis fiksatorius. Traukti atsarginę gumelę per plastikinius laikiklius, kol ji atsirems į uždarytą laikiklį.

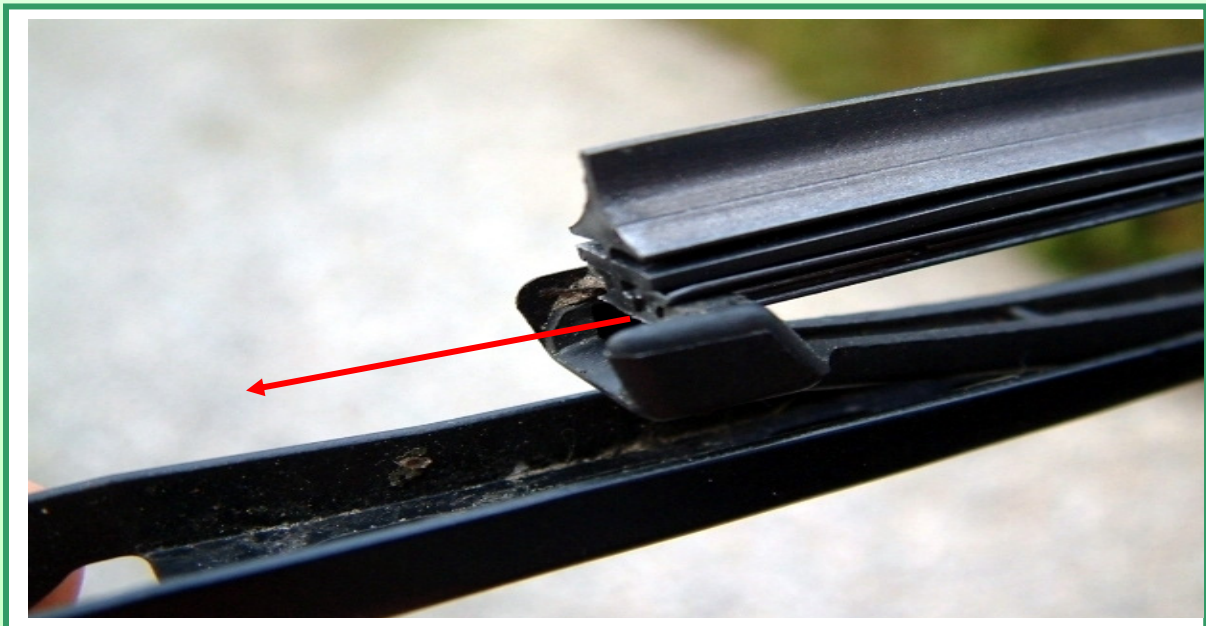

SWISSINT

4. Nereikalingas ilgis nukerpamas paliekant 2-3 mm laisvumo.

(2-3 mm laisvumas)

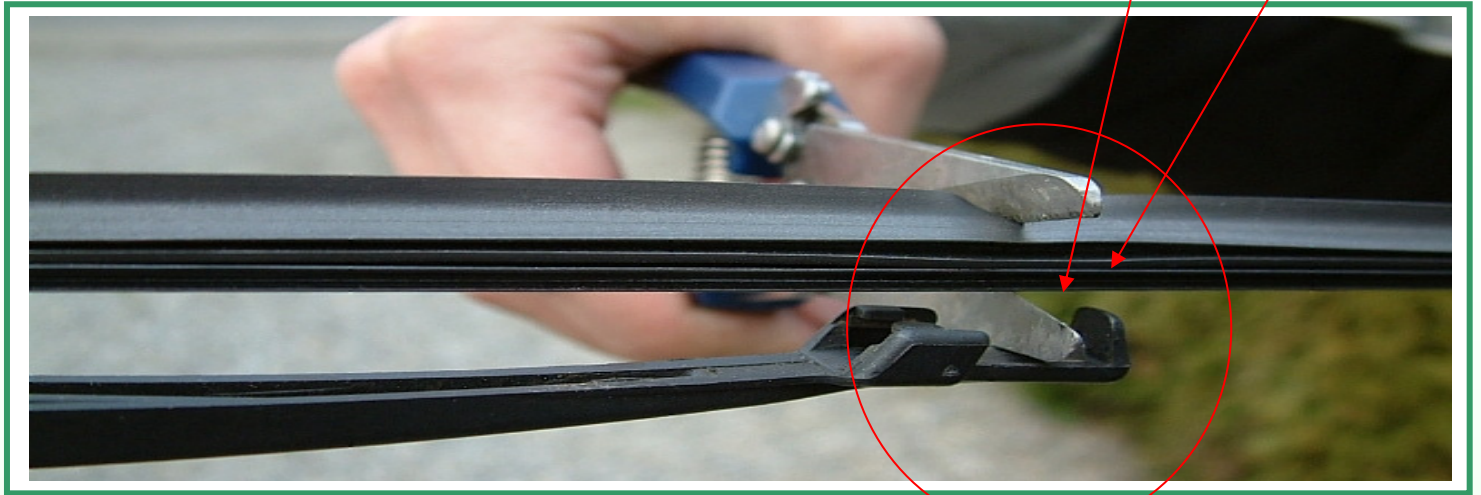

5. Sulenkti atsarginę gumelę ir įdėti į paskutinį plastikinį laikiklį VISKAS!!




SWISSINT

Atsarginės gumelės keičiamiems valytuvams **Bosch**



1. replėmis nuimti antgalius

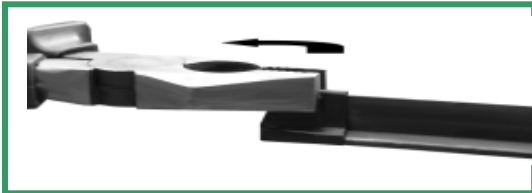

2. atlenkti fiksuojanti kabliuką.



3. išimti seną gumelę



4. įdėti naują gumelę ir nukirpti nereikalingą ilgį.



5. Replėmis užlenkti fiksuojančius kabliukus



6. Vėl uždėti antgalius. Viskas!!!

