

SWISSINT

Swissint – Recambio para escobillas limpia parabrisas

Vida útil igual o mayor que las que se montan en primer equipo



Dónde vender – Qué vender!!...

Talleres

Estándar (40) Art. Nr. 63610 mm

Estándar (20) Art. Nr. 63750 mm

Escobillas aerotwin (20) Art. Nr. AT 750 mm (La nueva generación para: Mercedes, VW, Audi, Porsche; Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen)

Servicio rápido y reparación de lunas

1 X Vehículo (40) Art. Nr. 63610 mm

1 X Vehículo industrial (20) Art. Nr. 63750 mm

Maquinaria agrícola y de construcción

1 X Vehículo (40) Art. Nr. 63610 mm

1 X Camión (20) Art. Nr. 63750 mm

Camiones de transporte y carga de mercancías

1 X Vehículo (40) Art. Nr. 63750 mm

1 X Camión (20) Art. Nr. 85750 mm

Compañías de autobuses

1 X Vehículo (20) Art. Nr. 851050 mm

SWISSINT

Recambios-SWISSINT Instrucciones de montaje para limpiaparabrisas de bastidor metálico.



1. Para desmontar el perfil de goma gastado





2. Deslice la herramienta de montaje a lo largo de la varilla metálica para ajustarla a la medida



SWISSINT


3. Introducir el recambio por la guía del policarbonato.

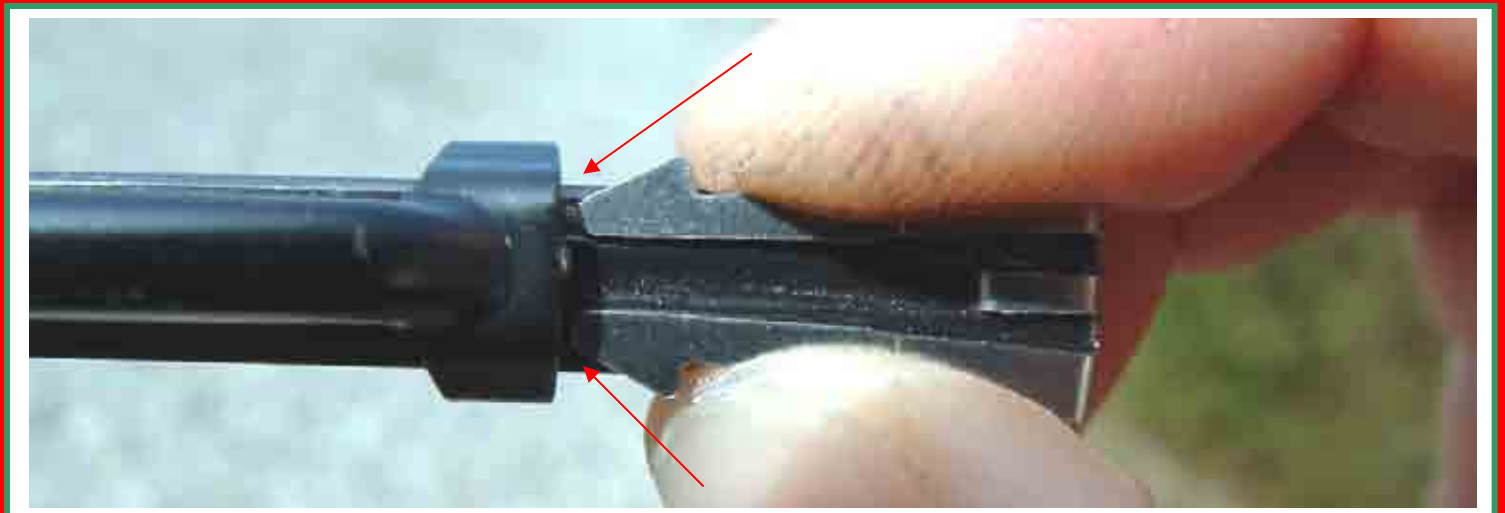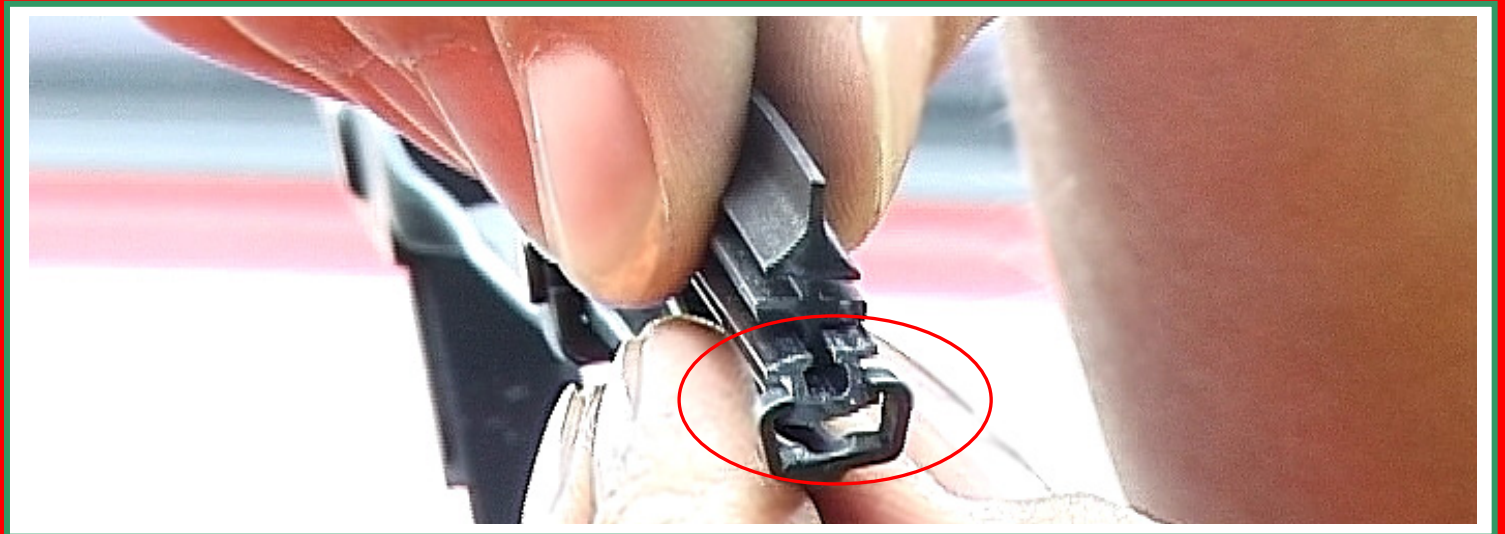

SWISSINT

4. Cortar el sobrante

a 1,5 cm

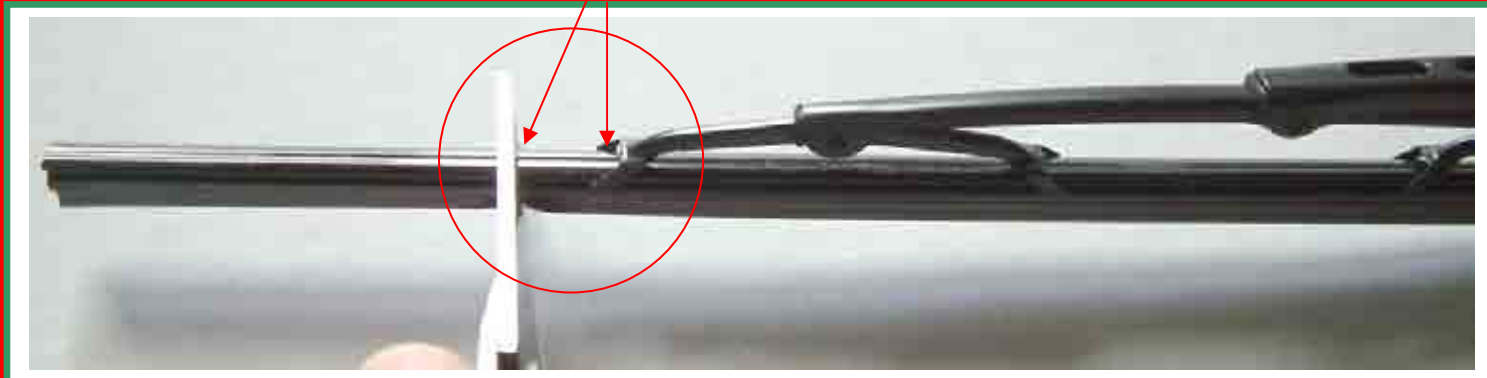

Con el sistema del "click" los recambios serán sustituidos en el mismo tiempo que una escobilla normal.



SWISSINT

Instrucciones de montaje para limpiaparabrisas traseros con topes en ambos lados

Estos limpiaparabrisas tienen cierres en ambos lados.



1. Estire el perfil de goma hacia atrás y sáquelo del bastidor




SWISSINT

2. Elimine el clip del extremo del nuevo perfil, bien cortándolo o con unas tenazas.




3. Introduzca el recambio, empezando por el extremo del que ha eliminado el clip, y deslícelo por la varilla hasta el final del limpiaparabrisas. Debemos tener en cuenta que empezaremos por la penúltima abrazadera para que nos de juego y poder colocarla en la última abrazadera.

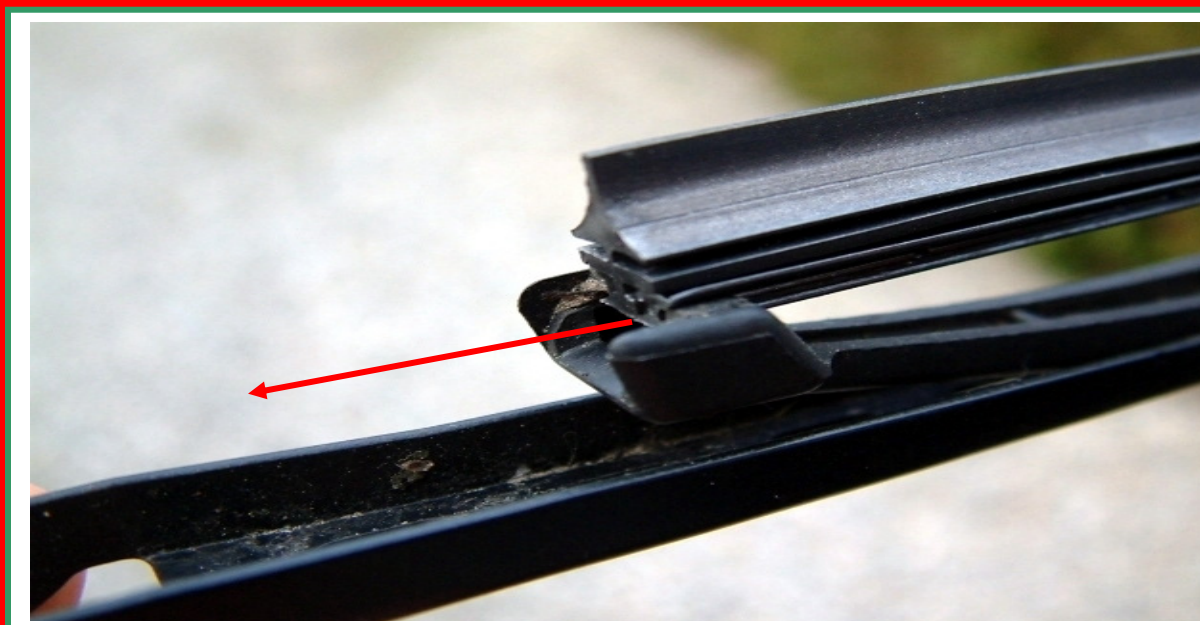

SWISSINT

4. Corte el perfil que sobre.

5 mm

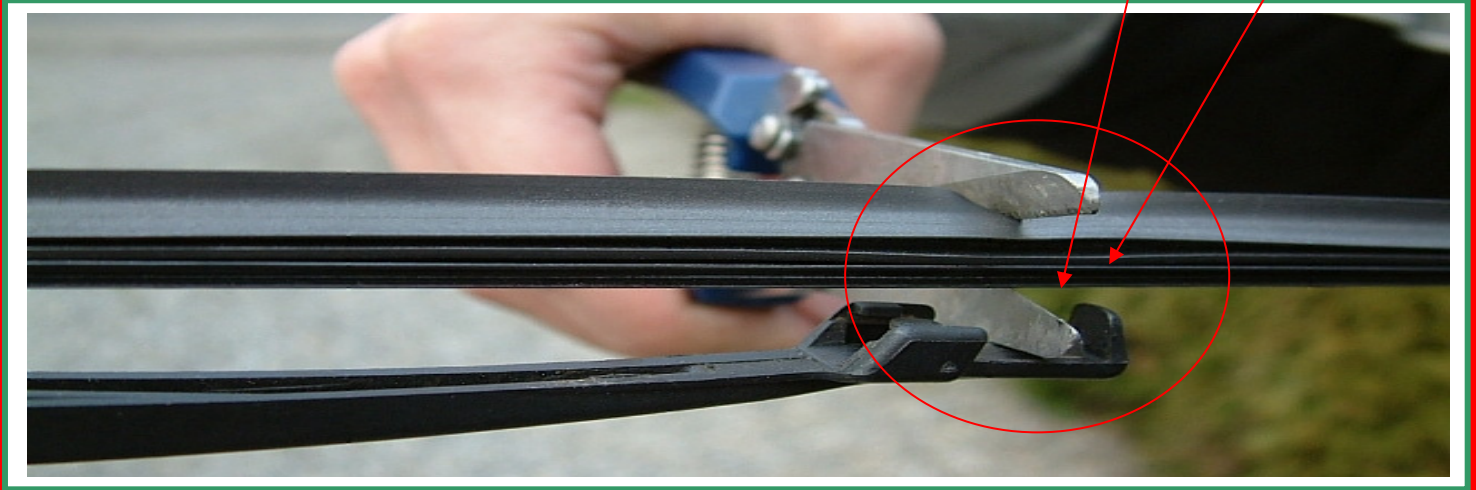

5. Levante y curve ligeramente el perfil de goma para insertarlo en el cierre.



Ejemplo de un recambio montado en un limpiaparabrisas Champion




SWISSINT

Recambio para Aerotwin instrucciones de aplicación



Quite la cubierta de plástico

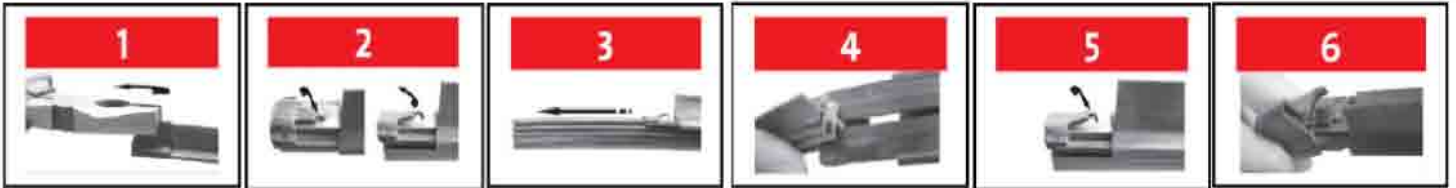

No quite la cubierta de plástico



Limpiaparabrisas trasero

