

## Swissint – Wiper Blade Refills

### สวิสอินท์ – รีฟิลล์สำหรับใบปัดน้ำฝน



#### ขายที่ไหน – ขายอะไร ?

##### อู่รถ, ร้านซ่อมรถ

1กล่อง(40 เส้น) รุ่น PKW 63610 ความยาว 610 ม.ม.

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น PKW 63750 ความยาว 750 ม.ม.

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น AT 750 ความยาว 750 ม.ม.

(ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับ: เบนซ์, โฟคสวาเก้น, เอาดี, อัลฟา, ปอร์เช่, เรโนลท์, ฟอร์ด, เชียท, สโกดา, มาสด้า, วอลโว่, เปอร์โย, ซีตรอง, เพียต )

##### ร้านยางและร้านกระจกรถยนต์

1กล่อง(40 เส้น) รุ่น PKW 63610 ความยาว 610ม.ม.

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น PKW 63750 ความยาว 750ม.ม.

##### ร้านขายเครื่องจักรงานก่อสร้าง

1กล่อง(40 เส้น) รุ่น PKW 63610 ความยาว 610ม.ม.

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น PKW 85750 ความยาว 750ม.ม.

##### รถบรรทุก, รถขนส่งสินค้าและคาร์โก

1กล่อง(40 เส้น) รุ่น PKW 63750 ความยาว 750ม.ม.

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น LKW 85750 ความยาว 750ม.ม.

##### บริษัทเดินรถโดยสาร

1กล่อง(20 เส้น) รุ่น LKW 1050 ความยาว 1050ม.ม.

1. ใบปัดน้ำฝนแบบ **รีฟิลล์ของSWISSINT** เป็นสินค้าเสริมให้กับผลิตภัณฑ์ใบปัดน้ำฝนทุกชนิดได้อย่างดี
2. ถ้าเป็นรถรุ่นใหม่ กว่าจะมีใบปัดน้ำฝนออกมาจำหน่ายในตลาดต้องใช้เวลา 2-3 ปี แต่ ยางใบปัดแบบ**รีฟิลล์ของ SWISSINT** สามารถทดแทนได้ทันที
3. ด้วยยางใบปัดน้ำฝนแบบ**รีฟิลล์ของ SWISSINT** ทั้ง 2 ชนิด ทุกร้านสามารถเปลี่ยน ยางใบปัดน้ำฝนให้กับรถได้ทุกประเภท
4. ร้านค้าจะประหยัดเวลาได้มาก เพราะด้วยยางใบปัดแบบ**รีฟิลล์ของ SWISSINT** ร้านค้า ไม่ต้องเสียเวลาหาใบปัดน้ำฝนให้ตรงรุ่นหรือต้องไปวบางรุ่นที่ไม่ได้เก็บสต็อกไว้
5. การเปลี่ยนยางใบปัดด้วย**รีฟิลล์ของ SWISSINT** นั้น ใบปัดน้ำฝนเดิมที่ติดมากับรถ ซึ่งผู้ผลิตรถยนต์ได้ทำการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วว่าเหมาะสมกับรถนั้น จะยังคงอยู่เหมือนเดิม ทำให้สมรรถนะในการใช้งานยังคงเหมือนเดิมแม้เวลาใช้ความเร็วสูงๆ

## **SWISSINT-Refill** Fitting instruction


วิธีการเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนสำหรับใบปัดน้ำฝนแบบมีแกนเหล็ก




1. ลอกยางเก่าออกจากใบปัด




2. ใช้ลิ้มรูดมือจับยางปัดเพื่อปรับขนาดมือจับยางให้ได้ขนาดพอดี

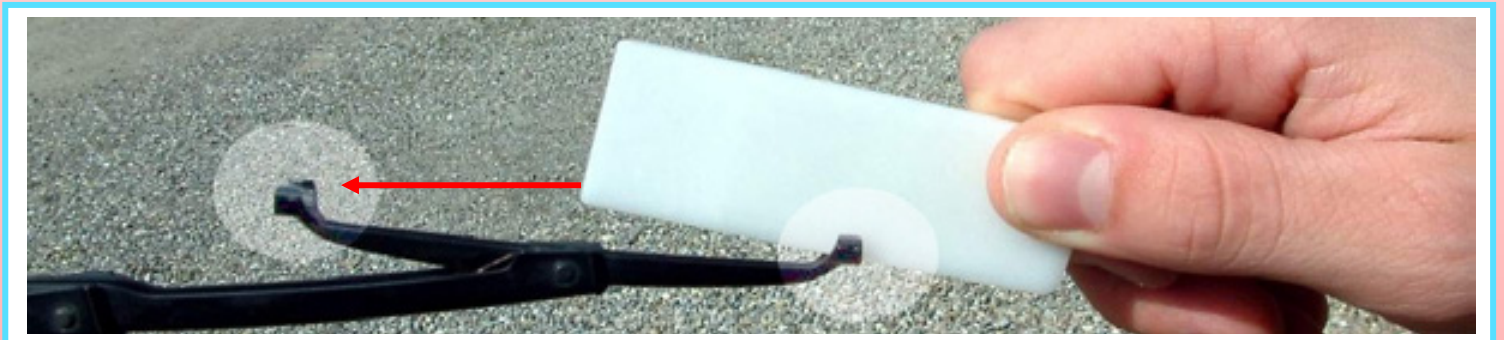


3. สอดยางรีฟิลล์ด้านที่ไม่มีคลิปเข้ากับมือจับ

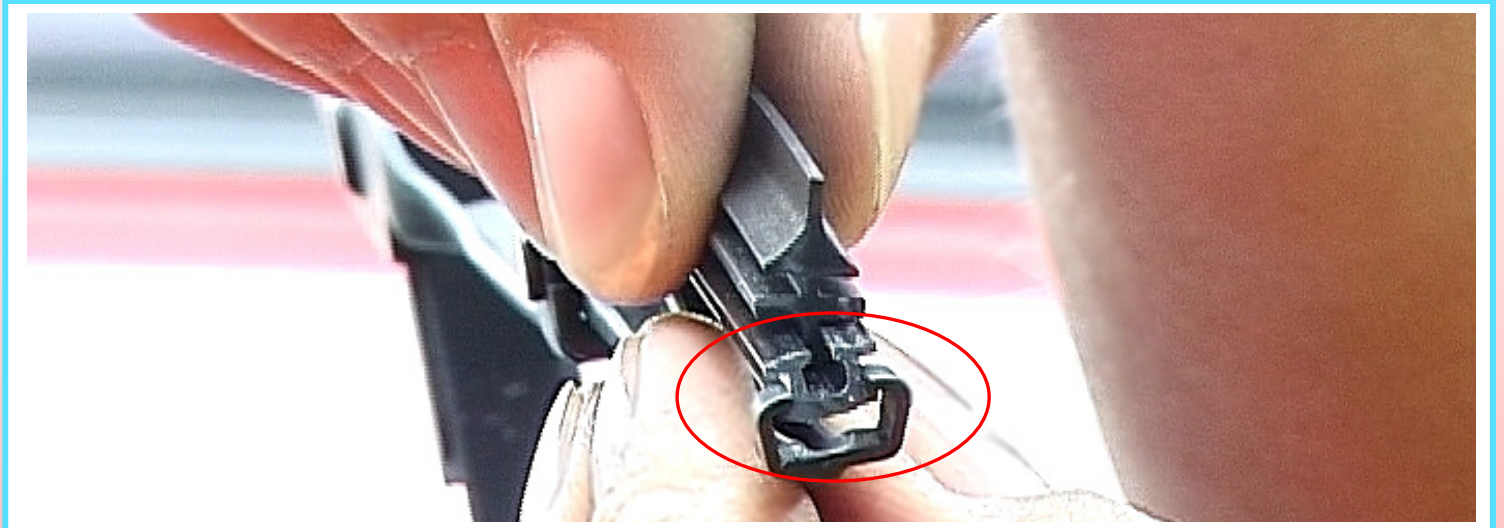

จนกระทั่งคลิปที่ปลายอีกด้านล็อกเข้ากับมือจับ

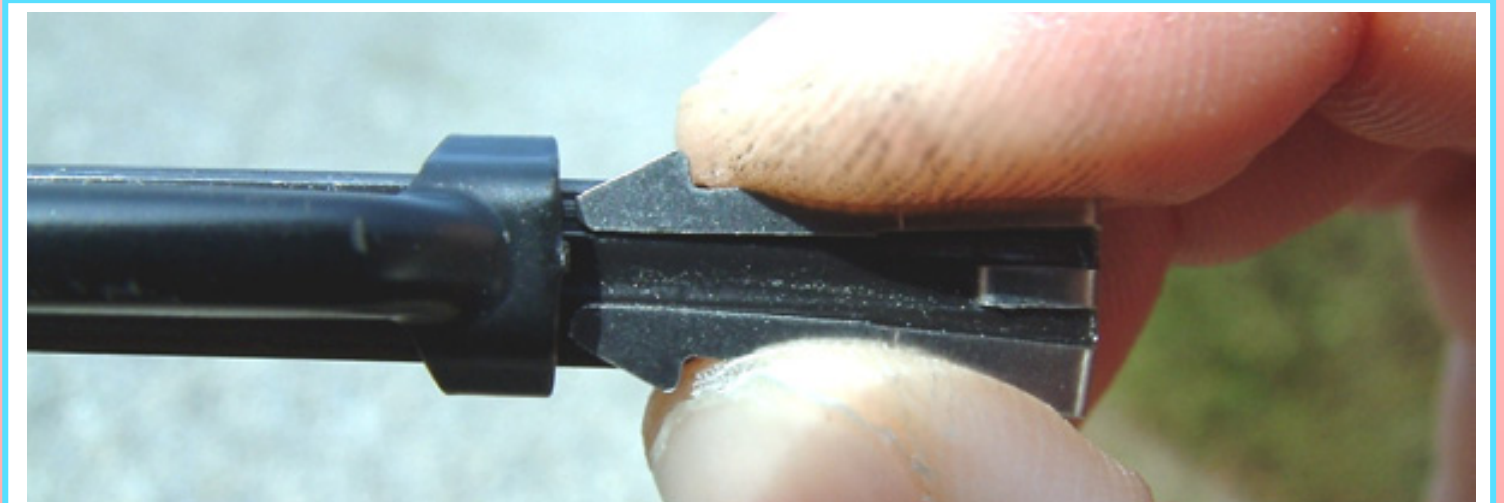

4. ตัดปลายด้านที่เกินออก(โดยทิ้งปลายให้เกินมือจับประมาณ 1.5 ซม.)

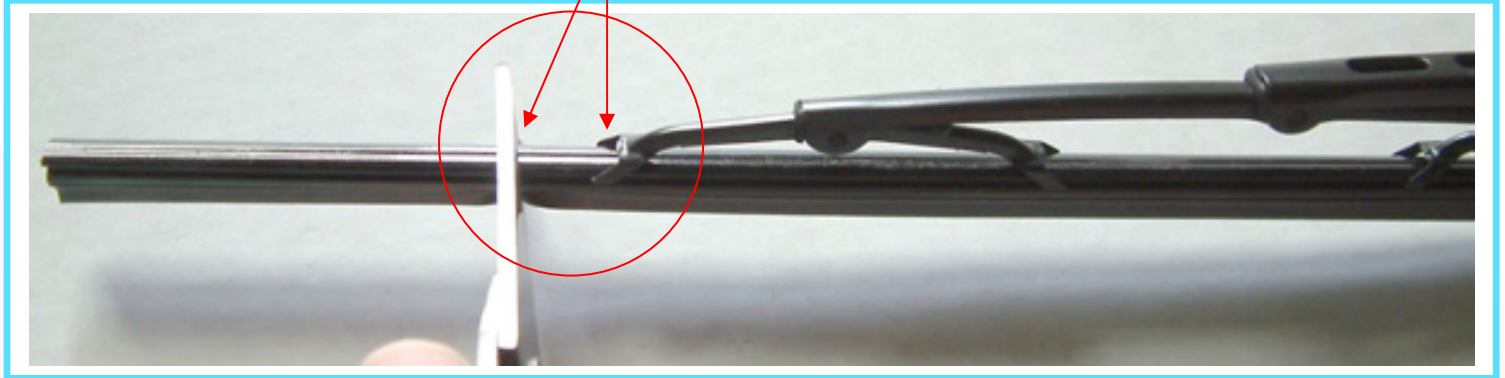

เพียงเท่านี้ก็เรียบร้อย



ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนได้โดยไม่ต้องถอดใบปัดน้ำฝนออกจากรถ ! –

ใช้ได้กับใบปัดแบบแกนโลหะประมาณ 90% ของที่มีในท้องตลาด




## SWISSINT-Refill สวิสอินท์— รีฟิลล์สำหรับใบปัดน้ำฝน

วิธีการเปลี่ยนยางใบปัดน้ำฝนยี่ห้อแชมเปียนหรือใบปัดน้ำฝนสำหรับกระจกหลัง



1. ใช้มือจับยางเก่าแล้วดึงถอยหลังจนหลุดออกจากมือจับแล้วดึงทั้งเส้นออก

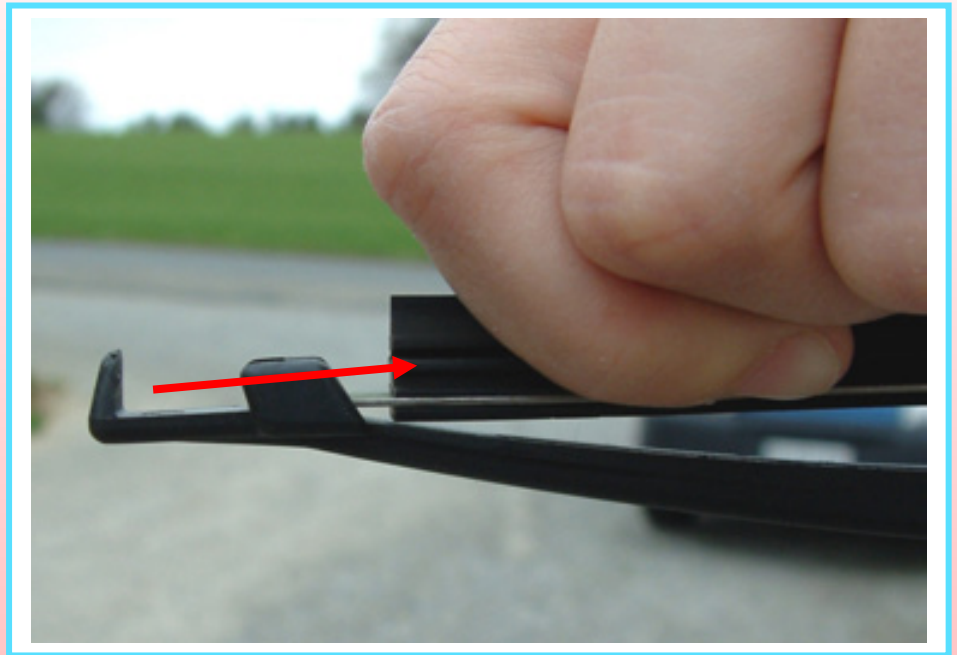



ใบปัดแบบนี้ที่ปลายทั้งสองข้างจะปิด




2. ตัดปลายด้านที่มีคลีปของยางรีฟิลล์ออก หรือใช้คีมดึงออก



3. สอดยางปิดน้ำฝนเข้ากับมือจับโดยใช้ด้านที่ตัดคลีปออกสอดเข้า  
จากนั้นใส่ยางปิดน้ำฝนเข้ากับมือจับที่เหลือจนชนกับขอบปลายของใบปิด

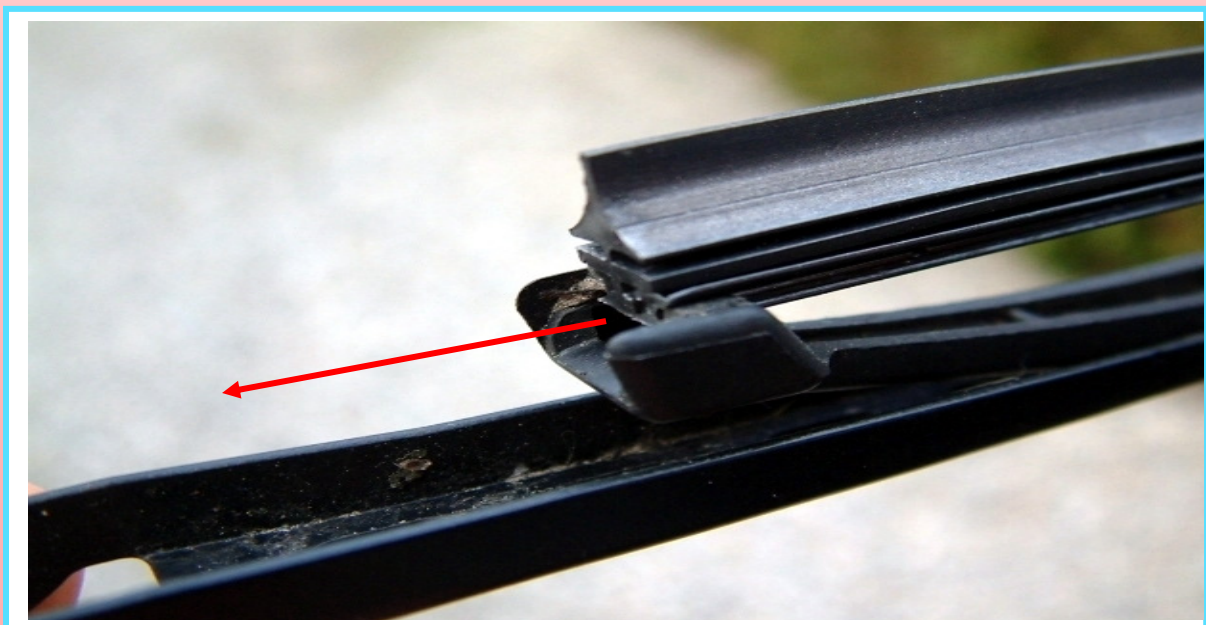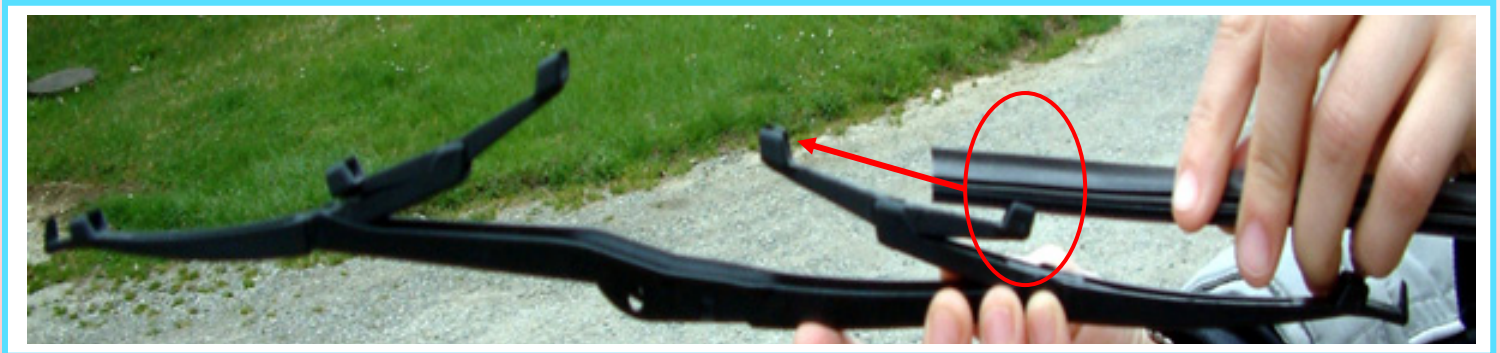

4. ตัดปลายที่เกินออก โดยให้ยาวสั้นกว่าขอบใบปิดประมาณ 2-3 มม.

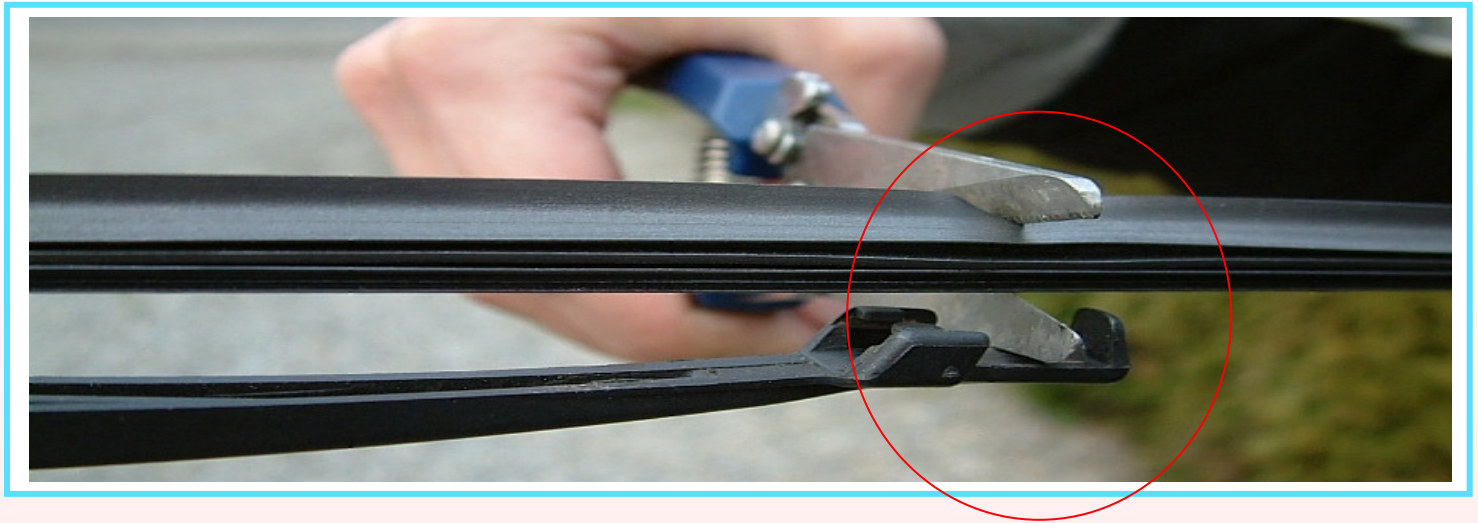


5. งอขาปิดขึ้นจากนั้นสอดเข้ากับมือจับ (เท่านี้ก็เรียบร้อย!)



## รีฟิลล์สำหรับใบปิดแบบแอร์โรว์



1. ดึงฝาปิดที่ปลายออก

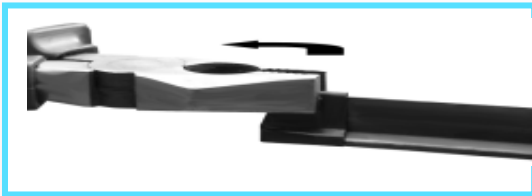

2. ใช้งานเข็มสำหรับล็อกขึ้น



3. ดึงยางเก่าออก



4. สอดยางใหม่เข้าแทน- ตัดปลายส่วนที่เกินออก



5. บีบเข็มล็อกกลับเข้าที่



6. ใส่ฝาปิดปลายกลับเข้าที่

