

# SWISSINT

## Cam Silecekleri İçin Yedek Lastik

Swissint Refill cam sileceği mesnedi lastiğinin kalitesi, markalı cam sileceğinin en yüksek kalitesiyle karşılaştırılır; daha iyi değil ama daha kötü de değil, çünkü ham maddeleri açısından cam silicilerinin bir yerde sınırlara sahiptir.



## Nerede Satılır?

### Araba Tamircileri

1X BINEK ARAÇ 63610 610 mm

1X BINEK ARAÇ 63750 750 mm

1X BINEK ARAÇ AT 750 750 mm → Mercedes, VW, Audi, BMW, Fiat, Alfa, Porsche, Kia, Honda, Nissan, Renault, Ford, Seat, Skoda, Mazda, Volvo, Peugeot, Citroen

### A.B.D. Arabaları

1 X BINEK ARAÇ 63610 610 mm küçük

1 X BINEK ARAÇ 63750 750 mm

### Tekerlek veya Cam Tamircileri

1 X BINEK ARAÇ 63610 610 mm

1 X BINEK ARAÇ 63750 750 mm

1 X BINEK ARAÇ AT 750 750 mm

### Arazi Makineleri, İnşaat Makineleri

1 X BINEK ARAÇ 63610 610 mm

1 X AĞIR TAŞITLAR 63750 750 mm

### Ulaşım ve Taşıma Firmaları

1 X BINEK ARAÇ 63750 750 mm 85% 750 mm

1 X AĞIR TAŞITLAR 85750 750 mm 15% 750 mm

### Otobüs İşletmeleri

1 X AĞIR TAŞITLAR 851050 1050 mm

# SWISSINT

## SWISSINT-Refill Yedek Lastiğin Metal Silecek İskeletine Yerleştirilmesi

### Normal Metal Silecek İskeleti



1. Eski lastiği silecek iskeletinden çıkartın Metal çubukları metal tutucudan çıkartın Ve eski lastiği metal çubuk ile birlikte silecek iskeletinden çıkartın



2. Yedek Lastiğe yer açmak için kamayı metal ucundan çekin





# SWISSINT

3. Bu şekilde yeni yedek lastik doğru olarak yerleştirilir.



Kanca yerleşene kadar (kliklenene kadar) çekin



# SWISSINT

4. Fazlalıkları kesin (1.5 cm bırakın)



Ve montajınız sona erdi!



**Biz silecekleri sökmüyoruz; aracın üzerinde deđiřtiriyoruz.**



**Yaklařık %90 metal silecek**

Bu Klik Sistemi ile yedek lastikleri cam sileceđinin tümünü deđiřtirdiđiniz hızda deđiřtirebilmeniz mümkündür.



# SWISSINT

**Bu Champion veya arka sileceklerde Refill nasıl deęiştirilir?**



1. Eski lastięi biraz geri çekin ve sonra çıkartın.




# SWISSINT

2. Refill'deki metal kancayı kesin ya da bir penseyle çekip çıkartın.



3. Metal kancanın kesildiği taraftan Refill'i yerleştirin. Şimdi diğer tarafa geçene kadar Refill'i çekin.

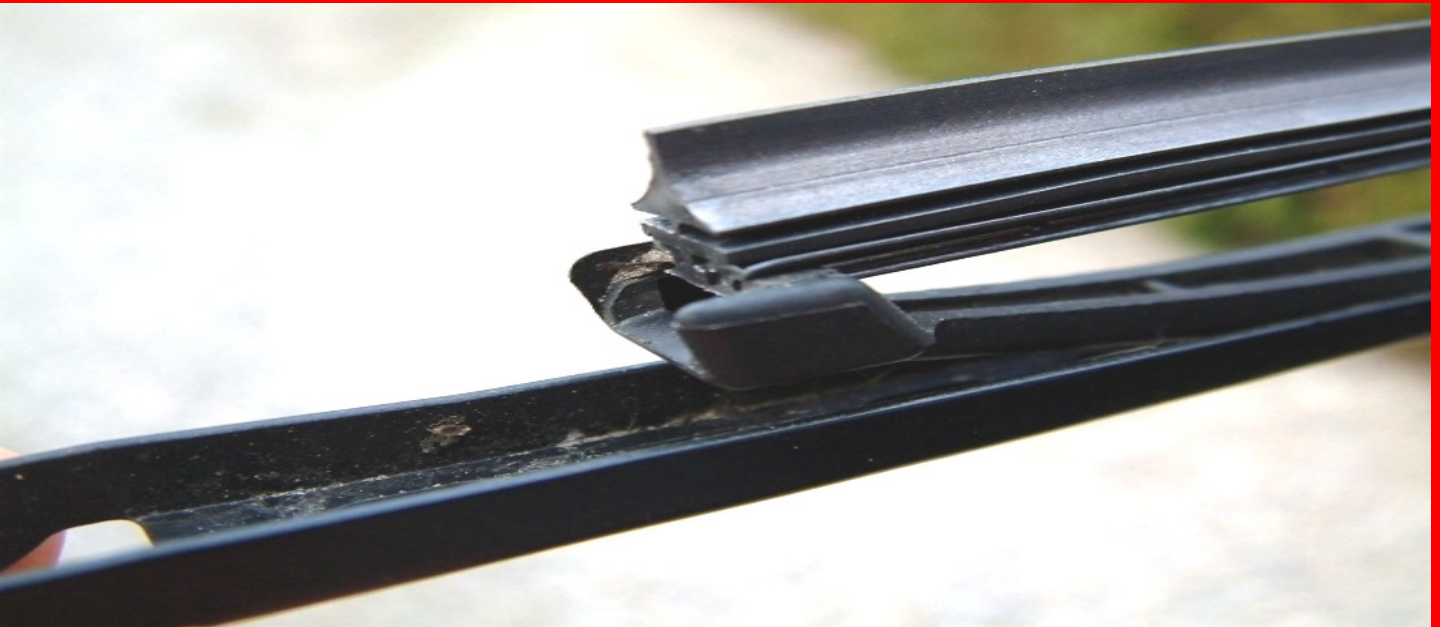



# SWISSINT

4. Fazla uzunluđu bir makasla kesin.



5. Refill'i bükün ve en son tutucu kancaya kadar çekin **(BİTTİ)**



**Bitmiş ve monte edilmiş örnek.**




# SWISSINT

## Yeni Nesil Aerotwin Aerotwin Silecek Lastiđi


VW, Porsche, Ford, Skoda, Volvo, Mercedes,  
Seat, Renault, Peugeot ,Mazda, Citroen



1. Kenar kapakları pense ile çözün

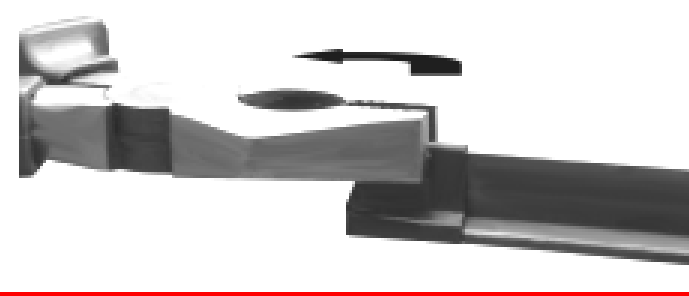


2. Sabitleme çengelini gevşetin

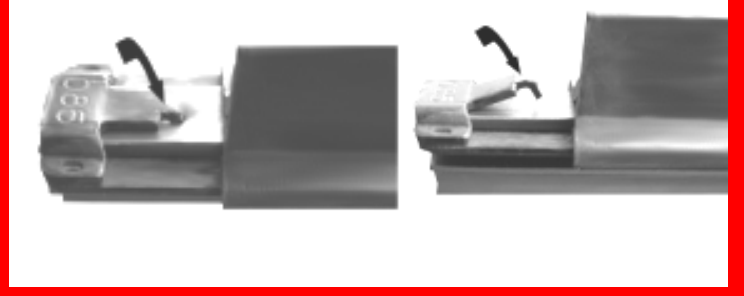


3. Eski lastiđi çekerek çıkartın



4. Yeni lastiđi yerleřtirin ve artan bölümü kesin

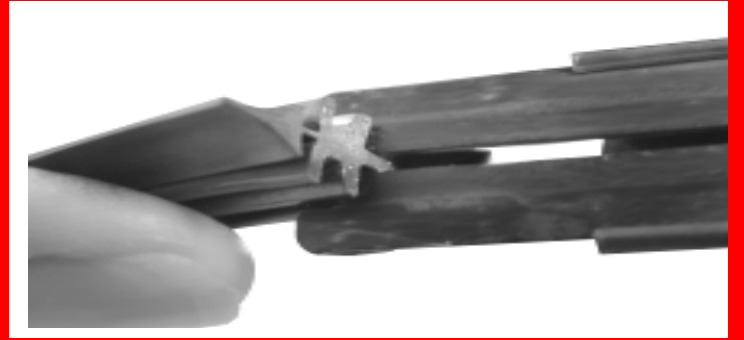

5. Çengelini pense ile sabitleyin

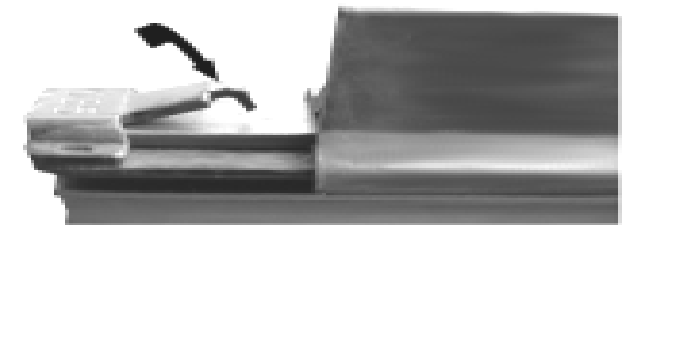

6. Kenar kapakları yeniden takın

